


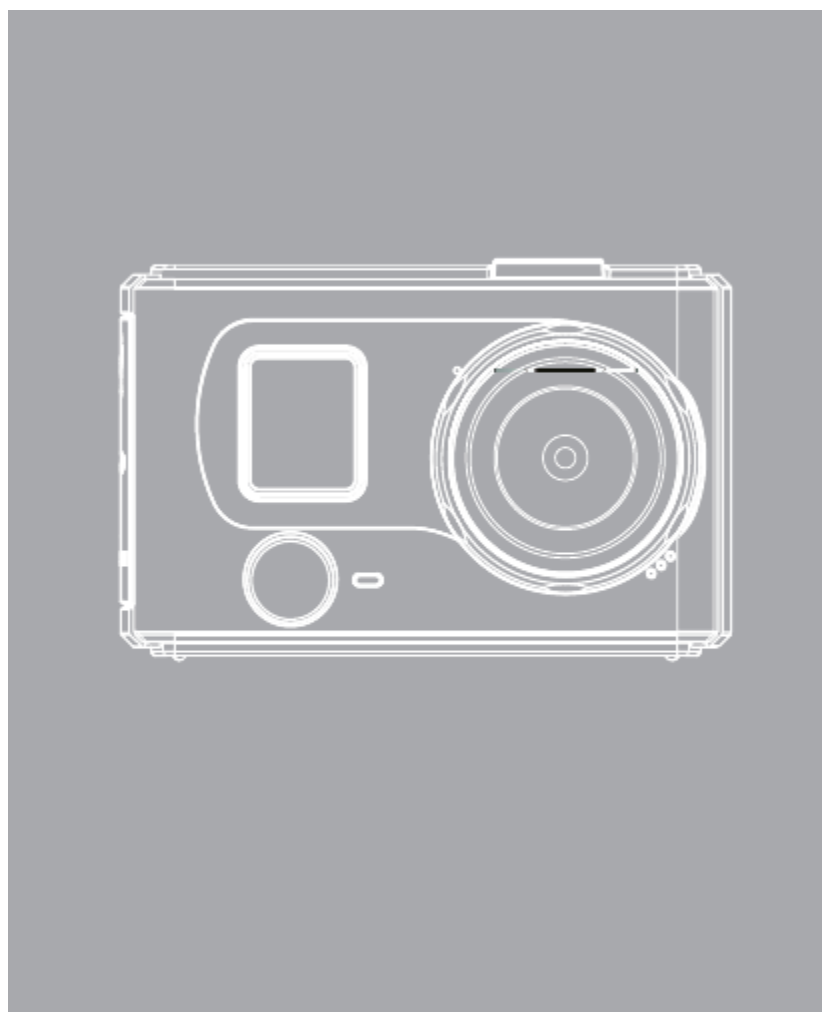

ENERGY SISTEM SPORT CAM PLAY

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε την Energy Sport Cam Play και ελπίζουμε να την απολαύσετε. Η νέα σειρά των action cams της Energy Sistem ενσωματώνει μια σειρά λειτουργιών και τεχνικών χαρακτηριστικών που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε και να απαθανατίσετε αξέχαστες εμπειρίες.

Θα βρείτε επίσης ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή συλλογή περιφερειακών και εξαρτημάτων που θα σας βοηθήσει να φέρετε την κάμερά σας στα μέτρα σας ώστε να γίνει το ιδανικό εργαλείο και αχώριστος σύντροφος στις δραστηριότητές σας.

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν προχωρήσετε στη χρήση της συσκευής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μη φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρη με σκόνη, βρωμιά ή άμμο, καθώς μπορεί να υποστούν ζημιά πολλά εξαρτήματά της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς αυτό μπορεί να καταστεί επιζήμιο για την μπαταρία, τα εξαρτήματα και την καλή λειτουργία της γενικότερα.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς όταν την επαναφέρετε σε κανονικό περιβάλλον μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της, με δυσάρεστες συνέπειες για τα ηλεκτρονικά της κυκλώματα.

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη μηχανή ή να την επισκευάσετε μόνοι σας. Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε πτώσεις, χτυπήματα και γενικότερα κακή μεταχείριση, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τα εσωτερικά της εξαρτήματα.

- Μην επιχειρήσετε να την καθαρίσετε με ισχυρές ουσίες, χημικά κτλ. Χρησιμοποιείτε ένα ελάχιστο υγρό πανί.

- Μην ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας ενώ γίνεται εγγραφή. Όχι μόνο δεν θα μπορέσει να αποθηκευτεί η συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά πολύ πιθανό να προκαλέσετε και ζημιά σε όσες έχετε ήδη τραβήξει και αποθηκεύσει.

- Εάν η συσκευή ή κάποιο από τα περιφερειακά της δεν δουλεύει σωστά, πηγαίνετε το εκεί που το αγοράσατε, ώστε να εξεταστεί και να επιδιορθωθεί.

- Ενημερωθείτε από αυτό το εγχειρίδιο για τον σωστό τρόπο χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Η συγκεκριμένη μηχανή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασίες από 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

- Μη φυλάσσετε ή αποθηκεύετε τη μηχανή στα εξής μέρη:

- Με άμεση έκθεση σε έντονη ηλιοφάνεια
- Με υψηλή υγρασία ή/και σκόνη
- Κοντά σε air condition, συσκευές θέρμανσης κτλ
- Στο εσωτερικό οχημάτων παρκαρισμένων στον ήλιο
- Σε μέρη όπου υφίστανται έντονες δονήσεις.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Χρησιμοποιείτε μόνο τη μπαταρία που περιέχεται στη συσκευή σας.

- Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου μπαταρίας μπορεί να είναι επιβλαβής για τη συσκευή και καθιστά την εγγύηση άκυρη.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. Λάθος τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη και σε κάποιες περιπτώσεις και σε φωτιά.

- Αφαιρέστε τη μπαταρία για να αποφύγετε διαρροές, σε περίπτωση που η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Εάν η μπαταρία σας υποστεί ζημιά, απορρίψτε την ώστε να αποφύγετε βλάβη στη συσκευή και προμηθευτείτε μια καινούργια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ

- Η απόδοση της αδιάβροχης θήκης είναι ισοδύναμη με IPX8 (60m/1hr)

- Μη χρησιμοποιείτε την αδιάβροχη θήκη κάτω από το νερό για περισσότερο από 60 λεπτά και κάτω από 60 μέτρα βάθος. Μετά από 1 ώρα χρήσης στο νερό, αφήστε τη θήκη να στεγνώσει τουλάχιστον για 10 λεπτά.

- Η αδιάβροχη θήκη δεν παρέχει προστασία από τη σκόνη.

- Η μηχανή και τα εξαρτήματά της δεν είναι αδιάβροχα, παρά μόνο όταν βρίσκονται μέσα στην αδιάβροχη θήκη.

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε περιβάλλον με κρύο/υγρασία ή κάτω από το νερό, χρησιμοποιήστε το αντι-θαμβωτικό πρόσθετο για να εμποδίσετε το θάμπωμα. Το πρόσθετο θα εμποδίσει το θάμπωμα μέχρι έναν ορισμένο βαθμό, το πόσο εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος. Δεν ενδείκνυται για μακροχρόνια

χρήση και πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά. Είναι διαθέσιμο μόνο ως αξεσουάρ.

- Αποφύγετε να ανοίγετε την αδιάβροχη θήκη κοντά στο νερό. Επίσης αποφύγετε να την ανοίγετε με υγρά ή σκονισμένα/βρώμικα χέρια.

- Τα διάφορα εξαρτήματα της μηχανής δεν είναι αδιάβροχα, προσοχή στη χρήση τους.

- Μην υποβάλλετε την αδιάβροχη θήκη σε πτώσεις και χτυπήματα.

- Μην εκθέσετε τη θήκη σε θερμοκρασίες πάνω από 40 ή κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου για να διατηρήσει τις αδιάβροχες ιδιότητές της.

- Οι αδιάβροχες ιδιότητες της θήκης ισχύουν μόνο για νερό και όχι για καθαριστικά υγρά, χημικά κτλ. Εάν η θήκη έρθει σε επαφή με τέτοιες ουσίες καθαρίστε την αμέσως.

- Μην υποβάλλετε τη θήκη σε συνθήκες υψηλής πίεσης (νερού ή αέρα).

- Μην υποβάλλετε τη θήκη σε “σκληρή” μεταχείριση κάτω από το νερό (χτυπήματα, πτώσεις κτλ.), για να αποφύγετε τον κίνδυνο να ανοίξει.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη θήκη κάτω από το νερό, βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει σωστά και ότι δεν έχει παρεισφρήσει άμμος, σκόνη κτλ.

- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη δεν έχει σπασίματα ή γρατσουνιές. Εάν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να την αντικαταστήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΘΗΚΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι θα βγείτε από το νερό μέσα σε 60 λεπτά από την ώρα που ξεκινήσατε, ώστε να διατηρήσετε τη θήκη και τις προστατευτικές της ιδιότητες σε άψογη κατάσταση.

- Αφού βγάλετε τη μηχανή από τη θήκη, βυθίστε την τελευταία σε ένα δοχείο με καθαρό νερό και αφήστε την εκεί για 10 λεπτά. Μη χρησιμοποιήσετε σαπούνι, αλκοόλ ή κάποιας άλλης μορφής καθαριστική ουσία. Στεγνώστε τη θήκη με ένα καθαρό πανί και αφήστε την σε ένα καλά αεριζόμενο σημείο ώστε να στεγνώσει εντελώς με φυσικό τρόπο (χωρίς να την εκθέσετε σε άμεση ηλιοφάνεια).

- Η θήκη θα πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο περίπου ώστε να διατηρεί στο ακέραιο τις προστατευτικές της ιδιότητες.

- Εάν με κάποιο τρόπο η μηχανή έρθει σε επαφή με νερό, στεγνώστε την άμεσα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, πηγαίνετε να την ελέγξουν.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η μηχανή χρειάζεται για τη λειτουργία της έναν υπολογιστή με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Λειτουργικό σύστημα Windows ή Mac OS X.
- Intel / AMD Dual Core CPU ή ισχυρότερο.
- 1 GB RAM ή περισσότερο.
- Direct X
- Θύρα USB 1.1 ή νεότερη.
- Τουλάχιστον 2 GB ελεύθερου αποθηκευτικού χώρου στον σκληρό δίσκο.





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της μηχανής μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:


- Full HD 1080p (30 fps.)
- H.246 Video Clip
- 5 Mpx
- 0.75" TN LCD Status Display
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- Πληθώρα αξεσουάρ, που περιλαμβάνουν αδιάβροχη θήκη, μηχανισμούς για ανάρτηση σε μηχανή, αυτοκίνητο κτλ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Στη συσκευασία θα πρέπει να περιέχονται όλα τα παρακάτω, εάν κάποιο λείπει παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή σας:

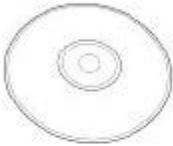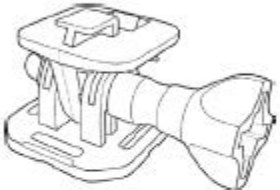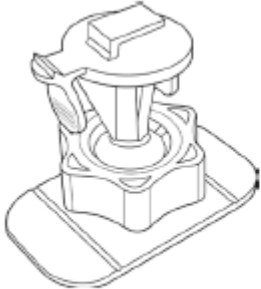 Camcorder	 Li-ion Battery	 User's manual
 CD-ROM	 USB Cable	 Swivel T Tip
 Waterproof Case	 T Tip Adapter	 Bike mount
 Adhesive Ball head T tip Mount		

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

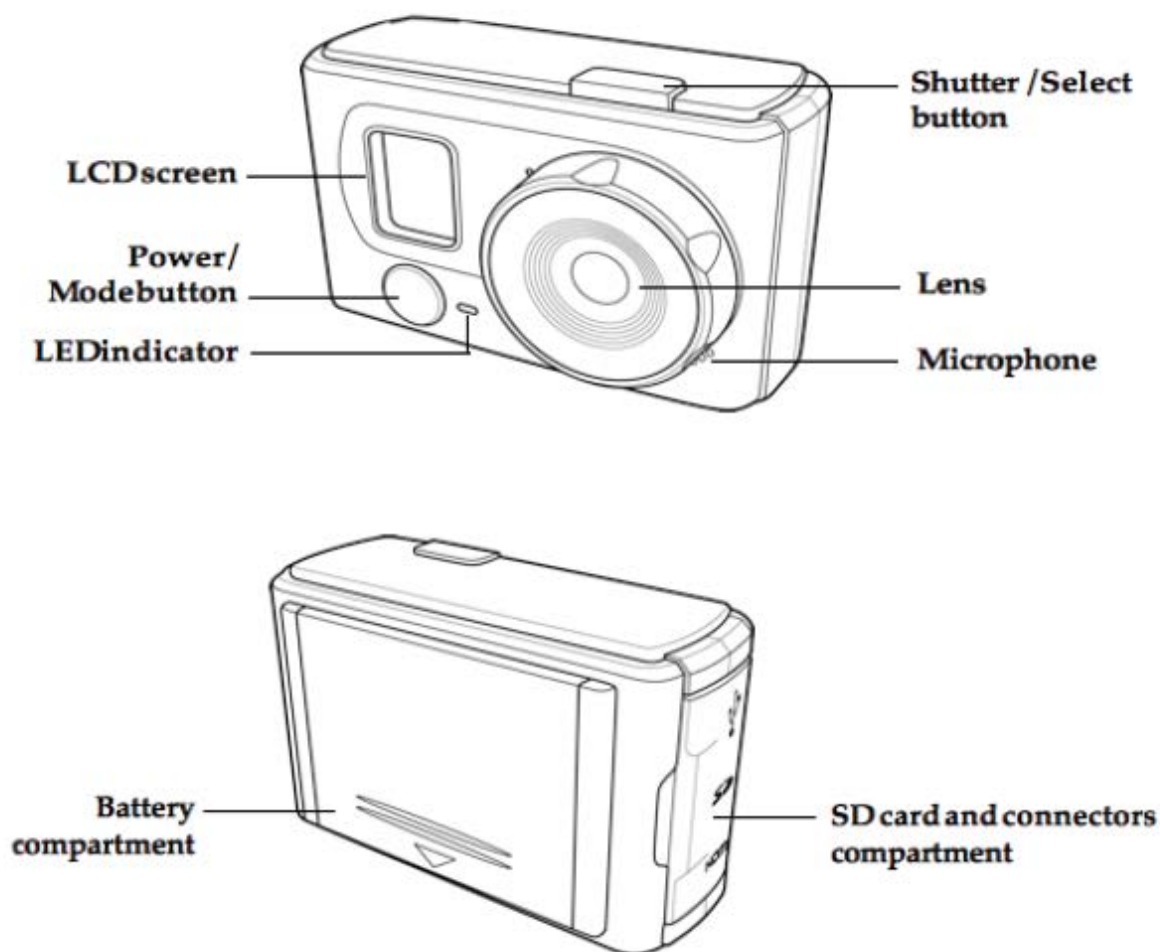

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Κουμπί Power/Mode:

- Κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ανάψετε ή σβήσετε τη μηχανή.
- Πατήστε για να αλλάξετε σε κάποια από τις διαθέσιμες λειτουργίες (modes): Video, Camera, Continuous Shooting, Triple Shooting, Self-Timer, SET.

Κουμπί Shutter/Select:

- Στη λειτουργία Video, πατήστε το για να αρχίσετε/σταματήσετε την εγγραφή βίντεο.
- Στη λειτουργία Camera, πατήστε το για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
- Στη λειτουργία SET, πατήστε το για να επιλέξετε ή να επιβεβαιώσετε μια επιλογή.

ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Πράσινο: Η μηχανή είναι αναμμένη.

Κόκκινο που αναβοσβήνει: Ανάλογα με τη λειτουργία στην οποία βρίσκεστε:

Σε λειτουργία video, είναι ένδειξη ότι γίνεται εγγραφή.

Σε λειτουργία Self-Timer, ότι ο αυτοχρονόμετρος έχει ενεργοποιηθεί.

Σε λειτουργία Continuous/Triple Shooting, ότι οι συγκεκριμένες λειτουργίες έχουν ενεργοποιηθεί.


Κόκκινο: Φόρτιση μπαταρίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ SD

Η κάρτα μνήμης SD είναι απαραίτητη για την εγγραφή βίντεο και τη λήψη φωτογραφιών. Η μηχανή υποστηρίζει κάρτες SDHC μέχρι 32 GB.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας.
2. Τοποθετήστε την κάρτα με τις μεταλλικές επαφές να βρίσκονται προς την πίσω πλευρά της μηχανής.
3. Σπρώξτε την κάρτα μέσα στην υποδοχή έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ που υποδηλώνει ότι η κάρτα μπήκε σωστά στη θέση της.
4. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

Σημείωση: Μην αφαιρέσετε την κάρτα την ώρα της εγγραφής, θα προξενήσετε ζημιά τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στην ίδια την κάρτα.

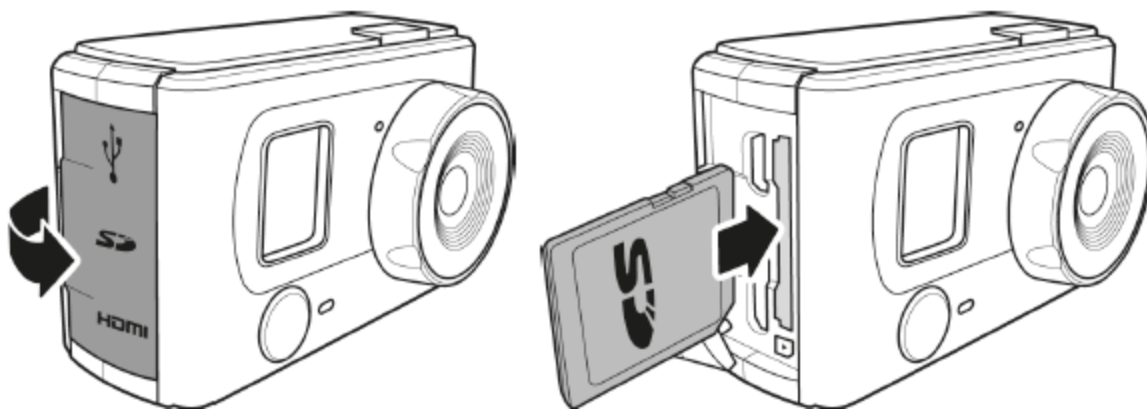


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ SD

1. Σβήστε τη μηχανή.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας.
3. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα για να “ξεκλειδώσει” και να βγει από την υποδοχή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προειδοποίηση: Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο την μπαταρία που παρέχεται με τη μηχανή ή μία ακριβώς ίδιου τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή..

1. Πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας για να ανοίξει.
2. Τοποθετήστε τη μπαταρία στην υποδοχή με την ταινία κάτω από την μπαταρία.
3. Κλείστε το κάλυμμα.

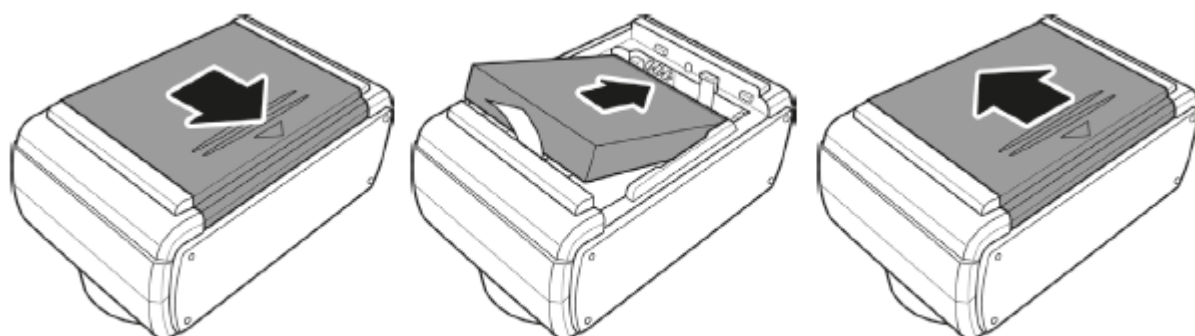

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας.
2. Τραβήξτε την ταινία για να αφαιρέσετε τη μπαταρία.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας το USB καλώδιο που περιέχεται στη συσκευασία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε τη μπαταρία στην υποδοχή της.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
3. Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB που βρίσκεται εκεί.
4. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου σε έναν υπολογιστή.

Το φωτάκι LED θα ανάψει κόκκινο για να υποδηλώσει την έναρξη της φόρτισης. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί θα αλλάξει σε πράσινο. Ο πραγματικός χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση μπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και τις συνθήκες φόρτισης.

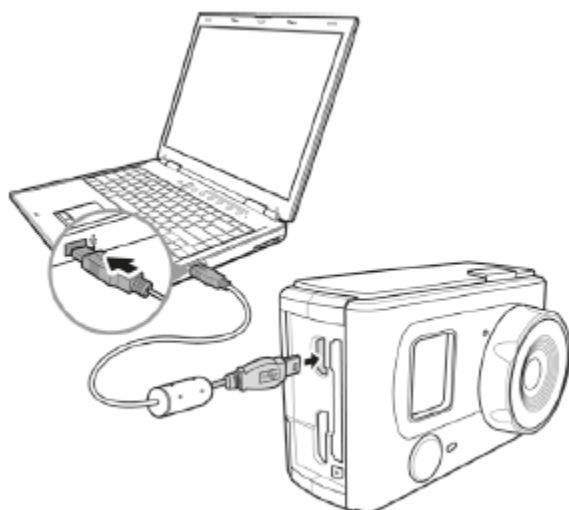

ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ


- Για να ανοίξετε τη μηχανή, πατήστε το κουμπί Power. Το φωτάκι LED θα γίνει πράσινο.

- Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ίδιο κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.



ΟΘΟΝΗ LCD

Όταν η μηχανή ανάψει, η οθόνη LCD θα δείξει τις παρακάτω πληροφορίες:

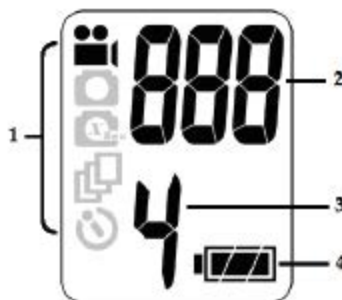



Video mode

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε βίντεο.



Photo mode

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε φωτογραφίες.



Timelapse Mode

Σε αυτή τη λειτουργία, η μηχανή φωτογραφίζει συνεχώς όταν πατηθεί το κουμπί Shutter. Για να σταματήσει, ξαναπατήστε το κουμπί.



Triple shooting mode

Σε αυτή τη λειτουργία, η μηχανή τραβάει τρεις φωτογραφίες με ένα πάτημα του κουμπιού Shutter.



Self-timer mode

Λειτουργία αυτοχρονομέτρη.



Ένδειξη του πόσες φωτογραφίες ή βίντεο έχετε τραβήξει μέχρι τώρα.




Ένδειξη ανάλυσης.



Ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (MODES)

Πατήστε το κουμπί Mode επανειλημμένα για να αλλάξετε στην επιθυμητή λειτουργία (mode).

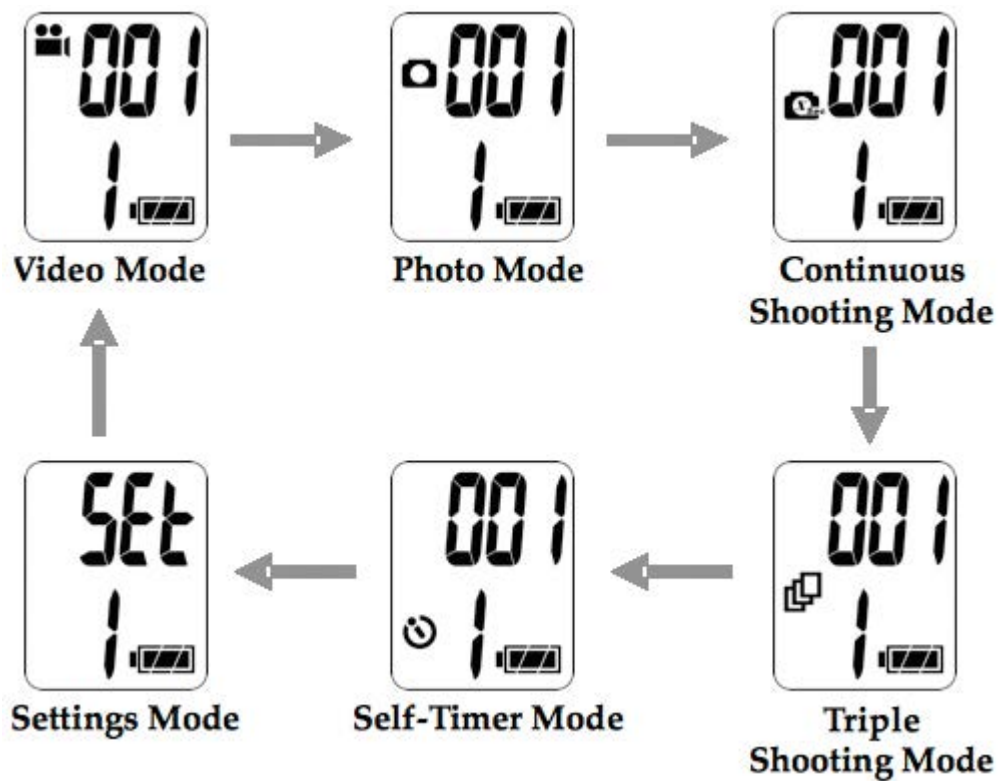


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI)

Μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).


Σημειώσεις:

1. Για να αποφύγετε κάποιο απροσδόκητο σβήσιμο, συνιστούμε να ανάψετε τη μηχανή πριν τη συνδέσετε με την τηλεόραση.
2. Η μηχανή δεν μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες ή βίντεο όσο είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση.
3. Η τηλεόραση μπορεί να δείξει μόνο τη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο, όλες οι άλλες λειτουργίες απενεργοποιούνται όταν συνδέσετε το καλώδιο.
4. Το να ακούσετε έναν ήχο όταν συνδέσετε τη μηχανή με την τηλεόραση, ή όταν την ανάψετε/σβήσετε ενώ είναι συνδεδεμένη, είναι απόλυτα φυσιολογικό.

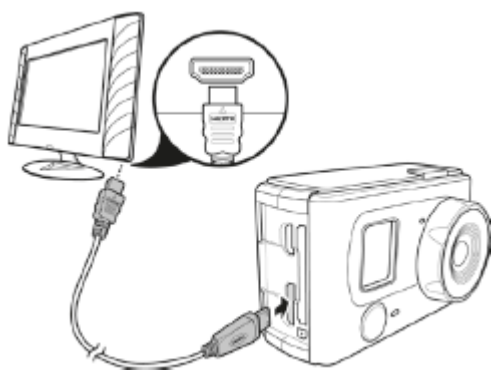

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΚΑΛΩΔΙΟ USB)

Απλά συνδέστε τη μηχανή με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, όπως φαίνεται στο σχήμα:

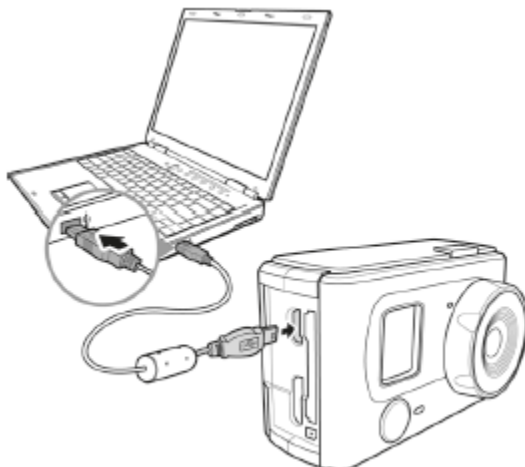

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ

1. Ανάψτε τη μηχανή. Η μηχανή ανοίγει αυτόματα σε λειτουργία βίντεο.
2. Πατήστε το κουμπί Shutter για να αρχίσει η εγγραφή.
3. Ξαναπατήστε το κουμπί για να σταματήσει.

Σημείωση: Λόγω των περιορισμών του συστήματος FAT32, τα βίντεο θα αποθηκεύονται σε αρχεία των 3.66 GB, χωρίς να διακόπτεται η εγγραφή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Ανοίξτε τη μηχανή.
2. Πατήστε το κουμπί Mode για να αλλάξετε σε λειτουργία Photo.
3. Πατήστε το κουμπί Shutter για να φωτογραφίσετε.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τραβήξετε πολλές διαδοχικές φωτογραφίες με ένα πάτημα του κουμπιού Shutter. Η μηχανή αρχίζει να φωτογραφίζει όταν πατήσετε το κουμπί και σταματά όταν το ξαναπατήσετε.

1. Πατήστε το κουμπί Mode για να αλλάξετε σε λειτουργία Συνεχούς φωτογράφισης.
2. Πατήστε το κουμπί Shutter για να αρχίσει η μηχανή να φωτογραφίζει.
3. Ξαναπατήστε το κουμπί Shutter για να σταματήσει.

ΤΡΙΠΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τραβήξετε τρεις διαδοχικές φωτογραφίες με ένα πάτημα του κουμπιού Shutter.

1. Πατήστε το κουμπί Mode για να αλλάξετε σε λειτουργία Τριπλής φωτογράφισης.
2. Πατήστε το κουμπί Shutter για να τραβήξετε τρεις φωτογραφίες.

ΑΥΤΟΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων.

1. Πατήστε το κουμπί Mode για να αλλάξετε σε λειτουργία Αυτοχρονομέτρη.
2. Πατήστε το κουμπί Shutter. Η φωτογραφία θα τραβηχτεί μετά από 10 δευτερόλεπτα.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η μηχανή φωτογραφίζει με μια σταθερή ανάλυση 5 Μpx, και υποστηρίζει 5 διαφορετικές επιλογές ανάλυσης για την εγγραφή βίντεο. Για να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο, κάντε τα ακόλουθα:

1. Πατήστε το κουμπί Mode για να αλλάξετε σε λειτουργία Settings.
2. Πατήστε το κουμπί Shutter για να μπειτε στα Settings.
3. Πατήστε το κουμπί Shutter επανειλημμένα για περιηγηθείτε σε όλες τις επιλογές ανάλυσης.
4. Πατήστε το κουμπί Mode για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Για να βγείτε από τα Settings, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το παρακάτω:



6. Πατήστε το κουμπί Shutter για να βγείτε από τα Settings.

	16:9 Full HD Video, 1080P (1920x1080)		16:9 Wide Angle Standard Definition Video, WVGA (848x480)
	16:9 Widest HD Video, 720P (1280x720)		
	4:3 video, 960(1280x960)		4:3 Tallest HD video, 960P (1280x960)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί για τη λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία του αυτοχρονομέτρη (αρχικά είναι ρυθμισμένο στα 10 δευτερόλεπτα).

1. Πατήστε το κουμπί Mode για να αλλάξετε σε λειτουργία Settings.
2. Πατήστε το κουμπί Shutter για να μπειτε στα Settings.
3. Πατήστε το κουμπί Mode μία φορά, και θα δείτε την παρακάτω οθόνη:

	Shoot photos with 3 seconds interval.		Shoot photos with 30 seconds interval.
	Shoot photos with 5 seconds interval.		Shoot photos with 60 seconds interval.
	Shoot photos with 10 seconds interval.		

4. Πατήστε το κουμπί Shutter επανειλημμένα για να περιηγηθείτε στις διάφορες επιλογές.
5. Πατήστε το κουμπί Mode για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
6. Για να βγείτε από τα Settings, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί το παρακάτω:




7. Πατήστε το κουμπί Shutter για να βγείτε από τα Settings.

ΗΧΟΣ

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο που ακούγεται όταν πατάτε τα κουμπιά Power/Shutter/Mode. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί Mode για να αλλάξετε σε λειτουργία Settings.
2. Πατήστε το κουμπί Shutter για να μπειτε στα Settings.
3. Πατήστε το κουμπί Mode όσες φορές χρειαστεί για να μεταφερθείτε στην παρακάτω εικόνα:

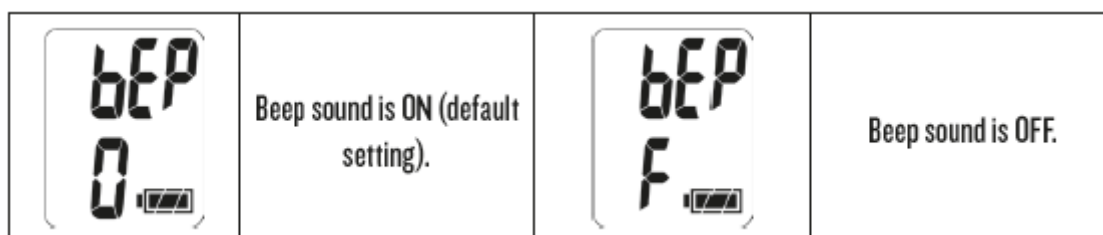

4. Πατήστε το κουμπί Shutter για να κινηθείτε μεταξύ των δύο επιλογών.
5. Πατήστε το κουμπί Mode για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
6. Για να βγείτε από τα Settings, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί η γνωστή πλέον εικόνα Esc.
7. Πατήστε το κουμπί Shutter για να βγείτε από τα Settings.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

Από αυτό το μενού μπορείτε, με βήματα αντίστοιχα με αυτά που έχουν περιγραφεί και στις προηγούμενες λειτουργίες, να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα στη μηχανή σας.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΣ

Από αυτό το μενού μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή να σβήνει αυτόματα αν μείνει ανενεργή για 180 ή 600 δευτερόλεπτα. Ή εναλλακτικά με την επιλογή Off μπορείτε να την κρατήσετε αναμμένη έως ότου τη σβήσετε εσείς χειροκίνητα.

	Power off after being idle for 180 seconds		The camcorder will not automatically power off.
	Power off after being idle for 600 seconds.		

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε να σβήσετε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί Mode για να αλλάξετε σε λειτουργία Settings.
2. Πατήστε το κουμπί Shutter για να μπείτε στα Settings.
3. Πατήστε το κουμπί Mode όσες φορές χρειαστεί για να μεταφερθείτε στην οθόνη dEL.
4. Πατήστε το κουμπί Shutter για να μπείτε στο μενού Delete. Η ένδειξη dEL στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.
5. - Για να σβήσετε τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης, πατήστε το κουμπί Shutter. Το φωτάκι LED θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για όσο διαρκεί η διαγραφή.
- Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, μην κάνετε τίποτα μέχρι η ένδειξη dEL να σταματήσει να αναβοσβήνει, ή εναλλακτικά πηγαίνετε κατευθείαν στο βήμα 6.
6. Για να βγείτε από τα Settings, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Mode έως ότου εμφανιστεί η γνωστή πλέον εικόνα Esc.
7. Πατήστε το κουμπί Shutter για να βγείτε από τα Settings.


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Η μηχανή συνοδεύεται από πληθώρα ανθεκτικών, αδιάβροχων αξεσουάρ ειδικά σχεδιασμένων ώστε να καλύψουν όλες τις ανάγκες σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΘΗΚΗΣ

1. Αφαιρέστε τον φακό της μηχανής.
2. Ελευθερώστε τον μηχανισμό κλειδώματος της θήκης και ανοίξτε την.
3. Τοποθετήστε τη μηχανή μέσα στην αδιάβροχη θήκη.
4. Ασφαλίστε τον μηχανισμό κλειδώματος της θήκης.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αξεσουάρ. Μετά τη χρήση, καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής παραγράφου.

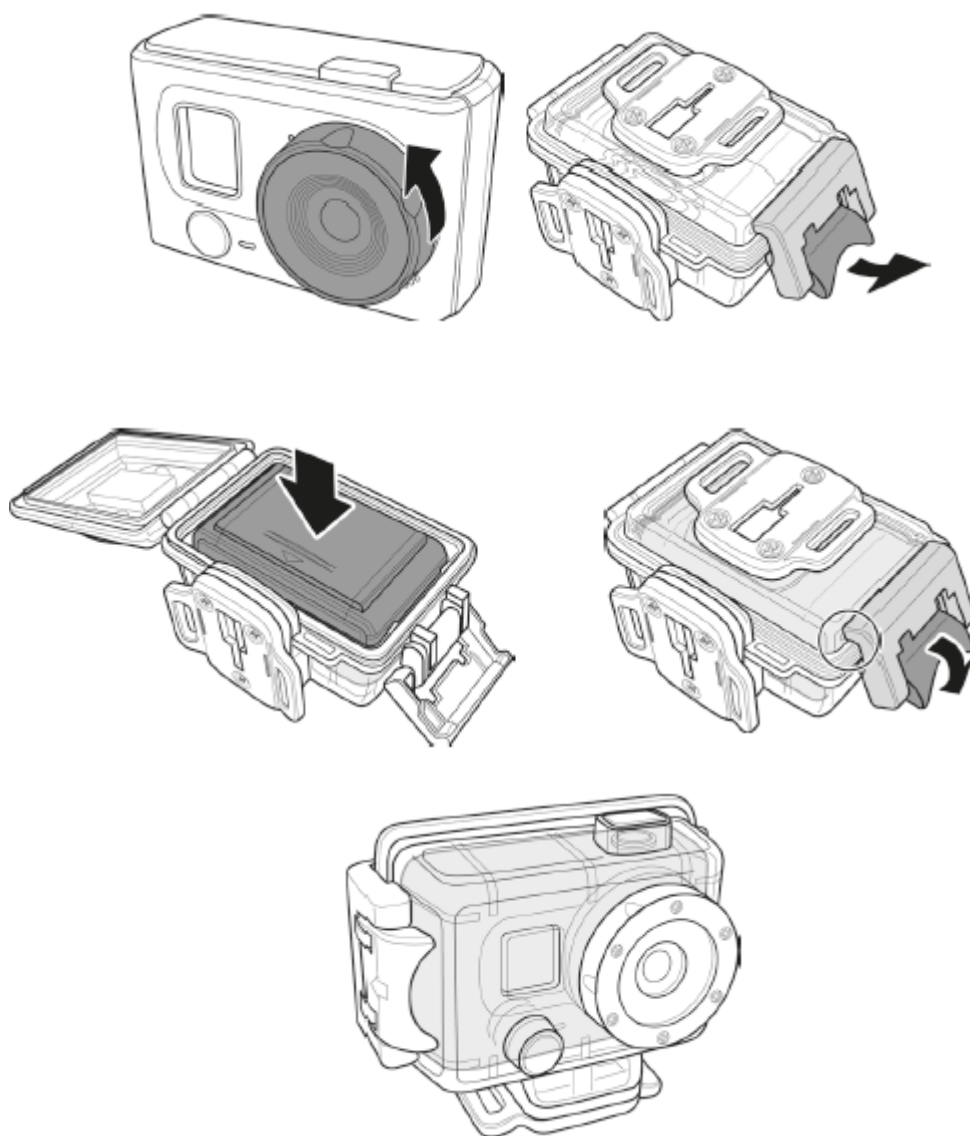

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΘΗΚΗΣ

Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη θήκη ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση.



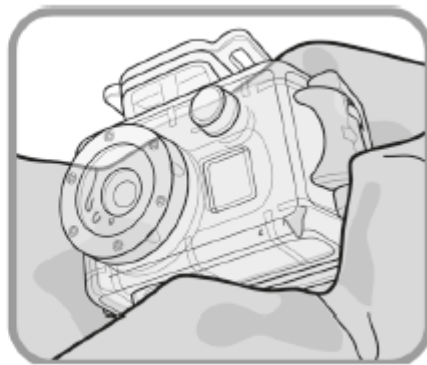
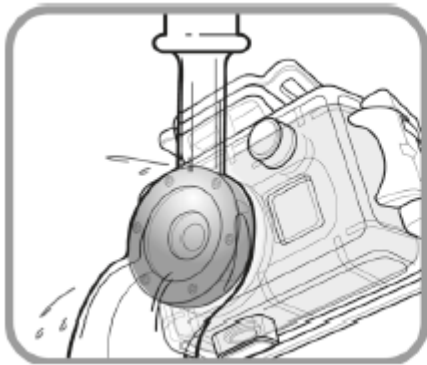


2. Τινάξτε για να απομακρύνετε το νερό και περάστε την με ένα καθαρό στεγνό πανί.

3. Ελευθερώστε τον μηχανισμό κλειδώματος της θήκης και ανοίξτε την.



4. Αφαιρέστε τη μηχανή από τη θήκη.

5. Αφήστε τη θήκη μέσα σε καθαρό νερό για 2-3 λεπτά.

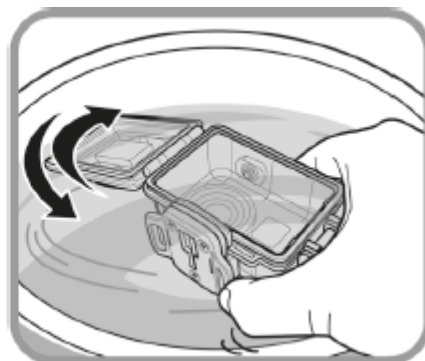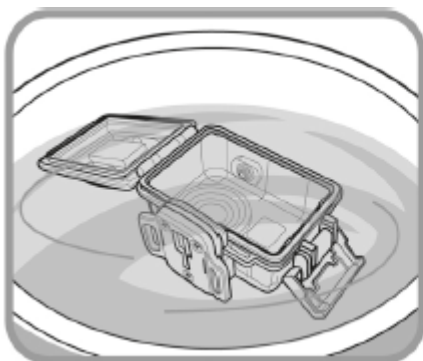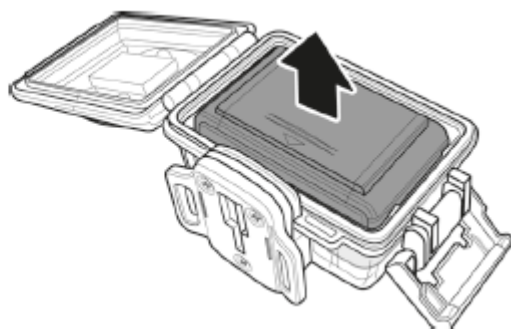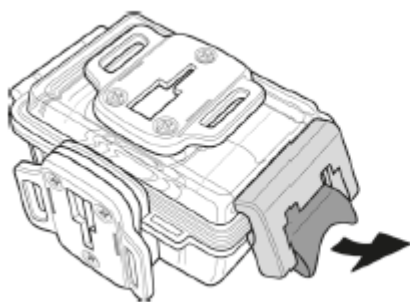


6. Τινάξτε τη θήκη για να απομακρύνετε το νερό και περάστε την με ένα καθαρό στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι απομακρύνετε οτιδήποτε υλικό είχε τυχόν μείνει επάνω της (π.χ. άμμο, αλάτι κτλ.)

7. Χρησιμοποιήστε ωτοκαθαριστές για να απομακρύνετε και τα τελευταία υπολείμματα νερού από παντού.

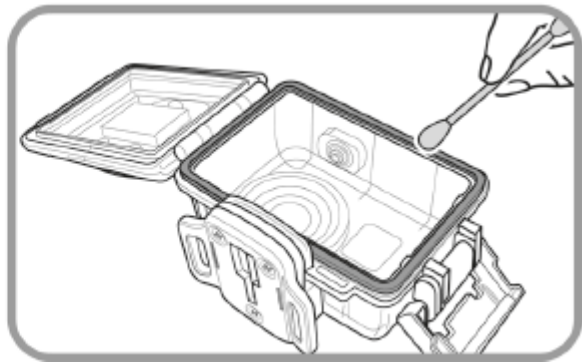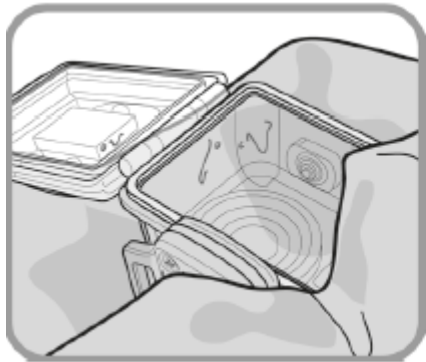

8. Αφήστε τη θήκη να στεγνώσει φυσικά σε ένα μέρος που αερίζεται καλά και δεν είναι άμεσα εκτεθειμένο στον ήλιο.

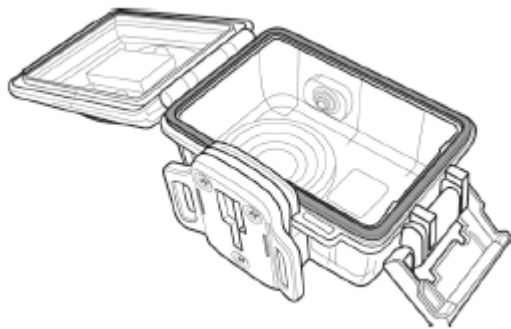

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οπτικός αισθητήρας:	1/3.2" CMOS 5.0 Megapixel Sensor
Ενεργά pixels:	5.0 Megapixel
Αποθηκευτικά μέσα:	Ενσωματωμένη (εσωτερική) μνήμη 128 MB, κάρτα μνήμης SD/SDHC μέχρι 32 GB
Ευαίσθησία αισθητήρα:	Αυτόματη
Οπτικά κάμερας:	Σταθερός φακός F2.8, f=2.54mm Γωνία θέασης 88° στα 1080p, 117° στα 720p, 127° στα 960p.
Εύρος εστίασης:	30 cm ~ άπειρο
Φωτογραφία:	Format JPEG (EXIF 2.2), DCF Ανάλυση 5M
Βίντεο:	Format: H.264 (AVI) Υποστηριζόμενες αναλύσεις: 1080p: 1920x1080 (30fps), 720p: 1280x720 (60fps and 30fps), 960p: 1280x960 (30fps), WXVGA: 848x480 (60fps)
Ρύθμιση έκθεσης:	Αυτόματη
PC interface:	USB 2.0 (High Speed)
TV out:	HDMI
Ταχύτητα διαφράγματος:	Still: 1/2 ~ 1/4000 sec. Video: 1/30 ~ 1/2000 sec.
Auto power off:	180s / 600s / Off
Μπαταρία:	Επαναφορτιζόμενη λιθίου 1130 mAh
Διαστάσεις:	71 x 45 x 30 mm (χωρίς τον φακό)
Βάρος:	90 gr

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Εμφάνιση ένδειξης “bAt” στην οθόνη:

Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί – φορτίστε την ή αντικαταστήστε την με νέα.

- Εμφάνιση ένδειξης “FUL” στην οθόνη:

Η κάρτα μνήμης έχει γεμίσει. Δεν μπορείτε πλέον να αποθηκεύσετε άλλα βίντεο και φωτογραφίες – μεταφέρετε τα περιεχόμενα της κάρτας στον υπολογιστή ή διαγράψτε τα.

- Εμφάνιση ένδειξης “Err” στην οθόνη:

Η κάρτα μνήμης πιθανό να έχει προβλήματα συμβατότητας – δοκιμάστε να κάνετε format στην κάρτα μέσω της μηχανής. Αν και αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, κάντε format στην κάρτα μέσω του υπολογιστή.

- Εμφάνιση ένδειξης “---” στην οθόνη:

Η κάρτα μνήμης δεν έχει μπει σωστά – τοποθετήστε την κάρτα με τον σωστό τρόπο.

Η κατασκευάστρια εταιρία Energy Sistem Soyntec SA με διεύθυνση:

Ind. Finestrat C / Calpe 1, 03509 Finestrat, Alicante - SPAIN

Τηλ: 902 388 388 - Fax: 902 119 034 - NIF:A53107488

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν:

Energy Sistem™ Sport Cam Play που κατασκευάζεται στην Κίνα είναι σε συμφωνία με τις ουσιαστικές οδηγίες, νόρμες και πρότυπα της κοινοτικής οδηγίας:

European Union 1999/05/EC.