

Kitvision ACTION CAMERA HD5


Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα

- Κύρια Χαρακτηριστικά
- Περιεχόμενα συσκευασίας
- Λειτουργίες
- Χρησιμοποιώντας την κάμερα
- Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της κάμερας
- Συνδέοντας την κάμερα
- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία PC της κάμερας
- Αδιάβροχη θήκη
- Αξεσουάρ συναρμολόγησης/ανάρτησης
- Προδιαγραφές
- Φροντίδα για την κάμερά σας
- Αντιμετώπιση Προβλημάτων


Κύρια Χαρακτηριστικά

- Ανάλυση βίντεο HD 720p
- Ανάλυση φωτογραφίας 1.3 Megapixel
- Αδιάβροχη μέχρι τα 30 μέτρα

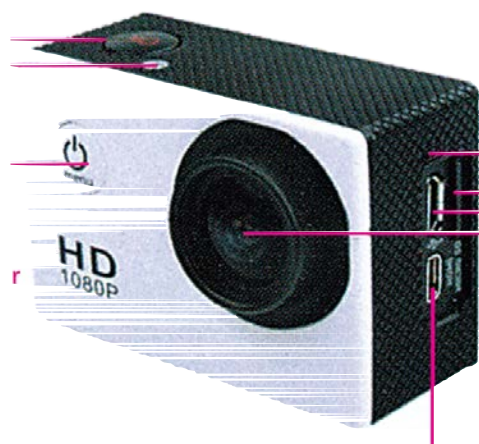

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Kitvision HD Action Camera
- Αδιάβροχη θήκη 30 μέτρων
- Αξεσουάρ ποδηλάτου
- Αξεσουάρ σύνδεσης κλιπ
- Αυτοκόλλητο αξεσουάρ με καμπύλη
- Επίπεδο αυτοκόλλητο αξεσουάρ
- 2 τεμάχια αυτοκόλλητα επιθέματα 3M
- ¼" προσαρμογέας βίδας τριπόδου της κάμερας
- ¼" προσαρμογέας τριπόδου της κάμερας
- Αντάπτορας τριπόδου
- Σύνδεσμος αξεσουάρ
- Αντάπτορας 90 μοιρών
- Ιμάντες στερέωσης σε κράνος
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο USB

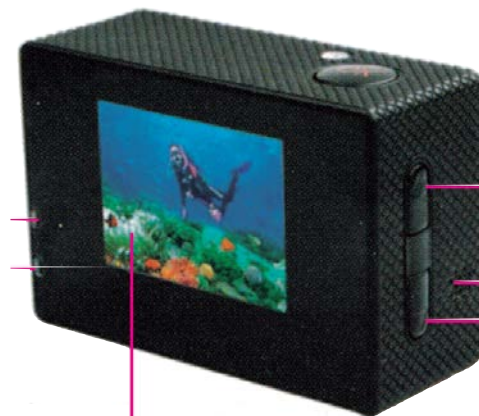

Λειτουργίες

1. Πλήκτρο Κλείστρου/Ok
2. Κορυφαία Ένδειξη λειτουργίας
3. Πλήκτρο Power/Λειτουργίας
4. Ενσωματωμένο μικρόφωνο
5. Θύρα κάρτας Micro SD
6. Είσοδος Micro USB
7. Φακοί
8. Είσοδος Micro HDMI
9. Ένδειξη λειτουργίας
10. Ένδειξη φόρτισης
11. Ενσωματωμένη οθόνη LCD
12. Πλήκτρο Επάνω
13. Ενσωματωμένο Ηχείο
14. Πλήκτρο Κάτω
15. Κάλυμμα μπαταρίας
16. Κλείδωμα καλύμματος μπαταρίας

Οδηγίες χρήσης

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Power/Λειτουργίας (3) για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Power/Λειτουργίας (3) για να απενεργοποιήσετε.

Φορτίζοντας τη μπαταρία

Η κάμερα έχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν τη χρήση.

1. Απενεργοποιήστε την κάμερα.
2. Συνδέστε την επαφή micro USB του USB καλωδίου στην κάμερα και το άλλο άκρο σε ένα φορτιστή με θύρα USB.
3. Όλες οι ενδείξεις θα ενεργοποιηθούν ενώ φορτίζει και η LCD (11) θα εμφανίζει το επίπεδο της μπαταρίας.
4. Μόλις φορτιστεί πλήρως στην οθόνη LCD (11) θα εμφανιστεί μπαταρία 100%.

Σημείωση: Το σώμα της κάμερας μπορεί να είναι ζεστό μετά από εκτεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Εισάγοντας την κάρτα μνήμης

Η κάμερα Escape HD5 δεν έχει εσωτερική μνήμη. Για να μπορέσετε να κάνετε εγγραφή βίντεο ή λήψη φωτογραφιών χρησιμοποιώντας την κάμερα, θα πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης micro SD (32 GB max, δεν περιλαμβάνεται).

1. Βεβαιωθείτε πως η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.
2. Εισάγετε την κάρτα μνήμης στη θύρα TF/micro SD (5).
3. Η κάμερα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο FAT32. Αν η κάρτα μνήμης δεν είναι συμβατή, θα χρειαστεί μορφοποίηση (format).
4. Για να κάνετε σωστά format στην κάρτα, πηγαίνετε στο τμήμα 'Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας' πιο κάτω σε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες 'Γενικές Ρυθμίσεις'.

Αλλαγή της λειτουργίας της κάμερας

Η κάμερα έχει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες: Φωτογραφία, Βίντεο, Αναπαραγωγή και ρυθμίσεις.

1. Πιέστε το πλήκτρο Power/ Λειτουργίες (3) επανειλημμένα για να επιλέξετε μια από τις λειτουργίες.

	Βίντεο	Για να κάνετε λήψη βίντεο
	Φωτογραφία	Για να κάνετε λήψη φωτογραφιών
	Αναπαραγωγή	Για να δείτε τις λήψεις
	Ρυθμίσεις	Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις

Εγγραφή Βίντεο

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα και θα εκκινήσει αυτόματα με τη λειτουργία βίντεο. Αν βρίσκεται σε άλλη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Power/Λειτουργίες (3) για να ρυθμίσετε την κάμερα στη λειτουργία Βίντεο.
2. Χρησιμοποιήστε την LCD (11) για να δείτε τη λήψη σας, έπειτα πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/Ok (1) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
3. Ενώ κάνετε εγγραφή η Ένδειξη Λειτουργίας (9) και η Κορυφαία ένδειξη Λειτουργίας (2) θα αναβοσβήνουν, η οθόνη LCD (11) θα εμφανίσει ένα φωτεινό κόκκινο κύκλο και την ένδειξη για πόση ώρα κάνει εγγραφή.
4. Πιέστε το Πλήκτρο Κλείστρου/Ok (1) ξανά για να διακόψετε την εγγραφή.

Σημείωση: Η κάμερα θα σταματήσει την εγγραφή και θα αποθηκεύσει αυτόματα όταν η χωρητικότητα της μνήμης είναι πλήρης ή όταν είναι πολύ χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας.

Εγγραφή ήχου σε βίντεο

Αν χρησιμοποιείτε την κάμερα με την αδιάβροχη θήκη, η εγγραφή ήχου θα πραγματοποιείται αν και θα ακούγεται πιο χαμηλά. Για καλύτερη ποιότητα ήχου, η κάμερα θα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς τη θήκη. Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα χωρίς τη θήκη, παρακαλούμε να δώσετε επιπλέον προσοχή ώστε να μην βραχεί.

Λήψη φωτογραφίας

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε το πλήκτρο Power/Λειτουργία (3) για να ρυθμίσετε την κάμερα στη λειτουργία Φωτογραφίας.
2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη LCD (11) για να προβάλετε τη λήψη σας και έπειτα πιέστε το πλήκτρο Κλείστρο/Ok (1) για να κάνετε λήψη φωτογραφίας.
3. Αφού έχετε κάνει λήψη της φωτογραφίας, η Ένδειξη Λειτουργίας (9) θα ανάψει μια φορά.

Αναπαραγωγή των αρχείων

1. Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε το πλήκτρο Power/Λειτουργία (3) για να ρυθμίσετε την κάμερα στην Αναπαραγωγή.
2. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επάνω (12) και το πλήκτρο Κάτω (14).

Παρακολουθώντας αρχεία βίντεο

1. Μόλις επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο πιέστε το πλήκτρο Κλείστρο/Ok (1) για αναπαραγωγή.
2. Ενώ γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο μπορείτε να κάνετε fast forward πιέζοντας το πλήκτρο Κάτω (14) ή rewind πιέζοντας το πλήκτρο Πάνω(12).
3. Ενώ γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο μπορείτε να κάνετε παύση πιέζοντας τα πλήκτρο Κλείστρο/Ok (1)

Διαγράφοντας αρχεία από την κάρτα μνήμης micro SD

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε με το πλήκτρο Πάνω (12) ή το πλήκτρο Κάτω(14).
2. Πιέστε το πλήκτρο Power/Λειτουργία (1) και το μενού Ρυθμίσεων θα εμφανιστεί.
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Κάτω (14) για να μετακινηθείτε στην επιλογή Διαγραφή.
4. Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρο/Ok (1) για να μπειτε στην επιλογή Διαγραφής.
5. Επιλέξτε «Διαγράψτε Ένα» και πιέστε το πλήκτρο Κλείστρο/Ok (1) για καταχώρηση, επιλέξτε «Ακύρωση» για να ακυρώσετε τη διαδικασία ή «Εκτέλεση» για να διαγράψετε μόνιμα το αρχείο.
6. Επιλέξτε «Διαγραφή όλων» για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από την micro SD κάρτα, πιέστε το πλήκτρο Κλείστρο/ Ok (1) για καταχώρηση, επιλέξτε «Ακύρωση» για να ακυρώσετε τη διαδικασία ή «Εκτέλεση» για να διαγράψετε μόνιμα το αρχείο.

Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Μετακινήστε το κλείδωμα καλύμματος μπαταρίας (16) στη φορά του βέλους.
2. Σηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας (15).
3. Αφαιρέστε τη μπαταρία.

Αλλαγή των ρυθμίσεων της κάμερας

Γενικές ρυθμίσεις

1. Για να μπειτε στο μενού των γενικών ρυθμίσεων, πιέστε το πλήκτρο Power/Λειτουργία (3) τρεις φορές ή μέχρι να εντοπίσετε το μενού Ρυθμίσεων.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πάνω (12) και το πλήκτρο Κάτω (14) για να περιηγηθείτε στο μενού των Ρυθμίσεων.
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Κλείστρο/Ok (1) για να μπειτε στο υπο-μενού.

Στις Γενικές Ρυθμίσεις του μενού, θα βρείτε τις ακόλουθες επιλογές:

ΜΕΝΟΥ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ανάλυση	Αλλάζετε την ανάλυση του βίντεο για την εγγραφή. Επιλέξτε μικρότερο μέγεθος βίντεο για να κάνετε εγγραφή περισσότερη ώρα [720p] / [VGA]
Αποτύπωση Χρόνου	Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσθέσετε ημερομηνία και ώρα στα βίντεό σας κατά τη λήψη [On] / [Off]
Εντοπισμός Κίνησης	Ρυθμίστε την κάμερα να σταματά την εγγραφή βίντεο αυτόματα όταν δεν κινείται. Όταν κινηθεί ξανά, θα ξεκινήσει την εγγραφή αυτόματα [Off] / [High] / [Normal] / [Low]
Χρόνος Βίντεο	Οριοθετήστε τον χρόνο που θέλετε να έχει κάθε βίντεο, η κάμερα θα ξεκινήσει την εγγραφή του επόμενου βίντεο αυτόματα μετά από την διακοπή [Off] / [1minute] / [3minutes] / [5minutes] / [10minutes]
Εγγραφή Φωνής	Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε την εγγραφή φωνής στα βίντεό σας [On] / [Off]
EV	[+2.0] / [+5/3] / [+4/3] / [+1.0] / [+1/3] / [+0.0] / [-1.0] / [-4/3] / [-5/3] / [-2.0]
Διαγραφή	Διαγράψτε ένα ή όλα τα αρχεία χρησιμοποιώντας αυτό το υπο-μενού, μόλις επιβεβαιώσετε μια επιλογή θα λάβετε μια επιπλέον εντολή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας [Delete One] / [Delete All]
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα	Κλειδώστε τα αρχεία σας για να αποφύγετε τη διαγραφή τους από λάθος. Η επιλεγμένη ενέργεια θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο αρχείο [Lock One] / [Delete All] / [Unlock One] / [Unlock All]
Ήχος	Αλλάζετε τον ήχο των πλήκτρων [0] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7]
Μορφοποίηση (Format)	Κάνετε Format στη μονάδα μνήμης, αυτό θα διαγράψει όλα τα δεδομένα της κάρτας σας και θα δημιουργήσει αρχείο με πρωτόκολλο FAT32 [Cancel] / [Execute]
Γλώσσα	Αλλάζετε τη γλώσσα της κάμερας [English] / [German] / [French] / [Spanish] / [Italian] / [Portuguese] / [Chinese traditional] / [Chinese Simplified] / [Japanese] / [Russian]
Αυτόματη απενεργοποίηση	Αυτόματη απενεργοποίηση της κάμερας μετά από καθορισμένο χρόνο [Off] / [1min] / [3min] / [5min]
Απενεργοποίηση οθόνης LCD	Αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης μετά από καθορισμένο χρόνο για εξοικονόμηση ενέργειας [Off] / [1min] / [2min] / [3min]
Επαναφορά συστήματος	Επαναφορά των ρυθμίσεων στις αρχικές τιμές/επιλογές [Cancel] / [Execute]
Συχνότητα φωτός	Αλλαγή της συχνότητας φωτός της κάμερας [50Hz] / [60Hz]
Ημερομηνία	Όταν ενεργοποιηθεί το Time Stamp βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και ώρα είναι σωστές. Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να επιλέξετε, και πατήστε το Κλείστρο/Ok για να προχωρήσετε
Έκδοση	Από εδώ μπορείτε να δείτε τον αριθμό του μοντέλου της κάμεράς σας, και την έκδοση του firmware.

Συνδέοντας την κάμερα σε μια HDTV

1. Συνδέστε την micro HDMI απόληξη ενός καλωδίου micro HDMI σε HDMI (δεν περιλαμβάνεται) στην είσοδο micro HDMI της κάμερας (8), και την άλλη άκρη στη θύρα HDMI της τηλεόρασης.
2. Ανάψτε την HDTV και επιλέξτε την κατάλληλη πηγή HDMI.
3. Ακολουθείστε τις οδηγίες για 'αναπαραγωγή αρχείων' που αναφέρθηκαν νωρίτερα σε αυτό το εγχειρίδιο.
4. Όταν τελειώσετε, σβήστε την κάμερα και την τηλεόραση πριν βγάλετε το καλώδιο HDMI.

Συνδέοντας την κάμερα στον υπολογιστή

Υπάρχουν 2 τρόποι να μεταφέρετε αρχεία από την κάρτα micro SD της κάμερας σε υπολογιστή:

- Βάζοντας την κάρτα micro SD σε ένα card reader.
- Συνδέοντας την κάμερα στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Συνδέοντας την κάμερα σε υπολογιστή με το καλώδιο USB


1. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου USB που παρέχεται στο micro USB της κάμερας (6), και την άλλη άκρη στη θύρα USB του υπολογιστή, και ανάψτε την κάμερα.
2. Η ένδειξη 'Mass Storage' θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD (7).
3. Ανοίξτε το [My Computer] ή τον [Windows Explorer®] στο PC. Το 'Removable Disk' θα είναι στη λίστα με τις συσκευές αποθήκευσης. Κάντε διπλό κλικ στο 'Removable Disk' για να δείτε τα περιεχόμενα. Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάμερα βρίσκονται στο folder 'DCIM'.
4. Αντιγράψτε τα αρχεία που θέλετε στο PC.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κάμερας του υπολογιστή

1. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου USB που παρέχεται στο micro USB της κάμερας (6), και την άλλη άκρη στη θύρα USB του υπολογιστή, και ανάψτε την κάμερα.
2. Η ένδειξη 'PC Cam' θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD. Αν χρησιμοποιείτε Windows XP®, ανοίξτε το [My Computer], και κάντε διπλό κλικ στο 'USB video tool'. Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista®, 7 ή 8, η λειτουργία PC Camera μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσω software τρίτων (πχ Skype™, κτλ).

Αδιάβροχη θήκη

Η Escape HD5 Action Camera περιλαμβάνει μια θήκη που είναι αδιάβροχη μέχρι τα 30 μέτρα. Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε υγρό περιβάλλον, πάντα να την προστατεύετε με την αδιάβροχη θήκη. Συνιστάται η χρήση της θήκης και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, για γενική προστασία και αφάλεια.

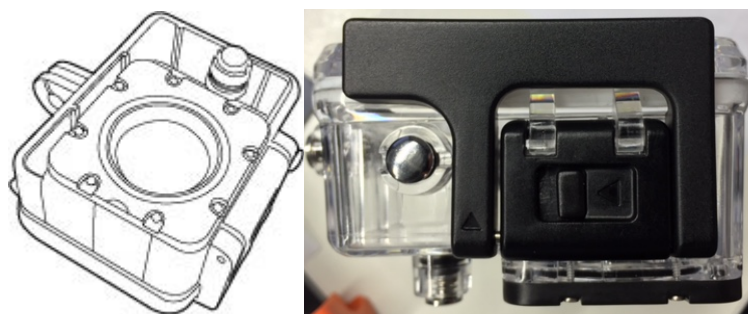

Χρησιμοποιώντας την αδιάβροχη θήκη

1. Ανοίξτε την αδιάβροχη θήκη απελευθερώνοντας το clip στο πάνω μέρος της θήκης, ακολουθώντας τη φορά των βελών. Σύρετε το επάνω tab αριστερά (i) και τραβήξτε το κάθετο βέλος (ii) προς τα πάνω, κρατώντας ταυτόχρονα το οριζόντιο tab στην ξεκλείδωτη θέση.
2. Τοποθετείστε την κάμερα με το σωστό τρόπο, ώστε η θήκη να κλείνει εύκολα και ερμητικά.
3. Κλείστε το επάνω clip καλά για να είναι σίγουρη η προστασία της κάμερας από το νερό.
4. Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, χρησιμοποιείτε τα εξωτερικά πλήκτρα της θήκης με τα ελατήρια.

Εξαρτήματα συναρμολόγησης/ανάρτησης


Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα σε διάφορες δραστηριότητες, παρέχονται 3 διαφορετικά εξαρτήματα ανάρτησης (mounts).

- Το Mount (A) χρησιμοποιείται για τη στερέωση της κάμερας στις χειρολαβές ποδηλάτου.
- Το Mount (B) χρησιμοποιεί ένα κολλητικό μηχανισμό στήριξης και ιμάντες, για τη στερέωση της κάμερας σε κράνος.
- Τα Mounts (C) (κολλητικά) χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της κάμερας σε επίπεδες ή ελαφρά καμπύλες ομαλές επιφάνειες.

Στερεώνοντας την κάμερα σε ποδήλατο

1. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες (i) και βάλτε τα 2 μισά (ii) του Mount (A) γύρω από την επιθυμητή θέση.
2. Ξαναβιδώστε τις βίδες (I), αρκετά σφιχτά ώστε το mount να είναι σταθερό και ασφαλές.
3. Αφαιρέστε τη βίδα από το πάνω μέρος του mount (iii) και τοποθετήστε την κάμερα (μέσα στην αδιάβροχη θήκη της) στη θέση της, ξανατοποθετήστε τη βίδα και σφίξτε για να ασφαλίσετε.
4. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σημείο στήριξης που κοιτάζει μπροστά, θα σας φανεί χρήσιμος ο αντάπτορας των 90° (iv) μεταξύ της κάμερας και του ποδηλάτου, ώστε να κάνει την κάμερα να κοιτάζει μπροστά.

Στερεώνοντας την κάμερα σε κράνος

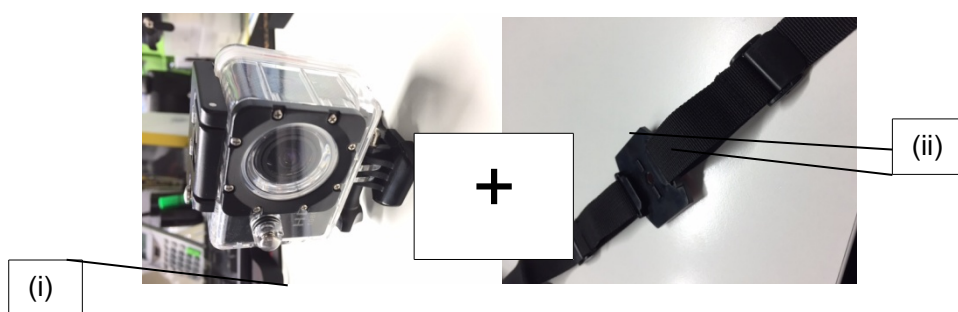

1. Στερεώστε την κάμερα στο mount clip (i).
2. Περάστε τους ιμάντες από τις εγχοπές σε ένα επίπεδο ή καμπύλο κολλητικό mount (μην αφαιρέσετε την κολλητική ταινία) (ii).
3. Προσκολλήστε το σύνολο σύροντάς το έως ότου κάνει κλικ στη θέση του.
4. Μετά την τοποθέτηση της κάμερας στο mount, χρησιμοποιήστε τον ιμάντα για τη στερέωση στο κράνος. Προσαρμόστε το μήκος ανάλογα με το μέγεθος του κράνους, και μετά πιέστε τα clips προς τα κάτω, ώστε να κλειδώσουν τους ιμάντες στη θέση τους.

Στερεώνοντας την κάμερα σε σανίδα ή επίπεδη επιφάνεια γεικότερα

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή πριν τοποθετήσετε το κολλητικό mount.
2. Αφαιρέστε το κολλητικό χαρτί και κολλήστε το mount στη θέση που θέλετε.
3. Στερεώστε την κάμερα στο mount clip (ii).
4. Προσκολλήστε το σύνολο στο κολλητικό mount (C) σύροντάς το έως ότου κάνει κλικ στη θέση του.

Προδιαγραφές

Οθόνη	1.5"
Φακός	120° A+ HD ευρυγώνιος
Επιλογές γλώσσας	English / German / French / Spanish / Italian / Portuguese / Chinese traditional / Chinese Simplified / Japanese / Russian
Ανάλυση Video	1080 x 720 / 30fps 640 x 480 / 30fps
Video Format	AVI
Compressed Video Format	MJPEG
Ανάλυση Photo	1.3 MP
Αποθήκευση	Micro SD (up to 32 GB)
Photo Modes	Single shot / Timed / Continuous
Συχνότητα	50 Hz / 60 Hz
USB	USB 2.0
Μπαταρία	900 mAh
Κατανάλωση	260 mA @ 4.2 V
Χρόνος εγγραφής ανά πλήρη φόρτιση	Περίπου 90 λεπτά (στα υψηλότερα settings)
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP® / Vista / Windows 7® / Mac OS™
Διαστάσεις (mm)	59.27 x 41.13 x 29.28
Βάρος	58 g

Φροντίδα για την Escape HD5 Action camera

Παρακαλούμε φροντίστε ώστε η κάμερα:

- Να μην βρέχεται, εκτός και αν βρίσκεται μέσα στην ειδική αδιάβροχη θήκη.
- Να μην σας πέσει, καθώς αυτό θα την θέσει αυτόματα εκτός εγγύησης.
- Να μην ανοιχτεί. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν/αλλαχτούν από τον χρήστη.
- Να μην εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες & θερμοκρασιακές μεταβολές.
- Να καθαρίζεται με στεγνό απαλό πανί, χωρίς απορρυπαντικά/καθαριστικά.

Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την κάμερα επικοινωνήστε μαζί μας στο support@kitvision.co.uk ή επισκεφθείτε το www.kitvision.co.uk

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες λιθίου με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε επιστρέψτε τις στα ειδικά σημεία συλλογής/ανακύκλωσης μπαταριών.

JB. 3593 / Made in China. © Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK