


ENERGY SYSTEM



Energy Phone
Max 4000

Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do usuário

ENERGY Phone Max 4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Energy Sistem™ σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Phone Max 4000. Ελπίζουμε να το απολαύσετε.

Αυτή η συσκευή ανήκει στην οικογένεια των Energy Smartphones: μια νέα γενιά smartphones / φορητών συσκευών ψυχαγωγίας που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Android™, με το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet οποτεδήποτε και οπουδήποτε, να βλέπετε τα e-mail σας και να παίζετε οποιοδήποτε multimedia περιεχόμενο (video, μουσική, φωτογραφίες, eBooks κτλ.).

Επιπλέον, υπάρχουν χιλιάδες applications και παιχνίδια που μπορείτε να βρείτε online, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως το σύστημά σας.

Η συσκευή έχει οθόνη IPS HD μεγέθους 5" (1280x720 pixels) με πάνελ αφής, επεξεργαστή Quad Core ARM Cortex A7 1.3 GHz, εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα με autofocus και flash, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, δυνατότητα σύνδεσης 4G/3G και μπαταρία 4000mAh γρήγορης φόρτισης.

Συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε την συσκευή σας με ασφάλεια και στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην εκθέτετε το Energy Smartphone σε χτυπήματα, σκόνη, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση ή αμυχές.
- Καθαρίζετε την συσκευή χρησιμοποιώντας ένα απαλό, στεγνό πανί.
- Επαναφορτίζετε την μπαταρία όταν δείτε στην οθόνη το εικονίδιο αποφόρτισης της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Οποιοσδήποτε επισκευές πρέπει να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Energy Sistem Soyntec S.A.


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Smartphone σχεδιασμένο για το Android™ 5.1 Lollipop.
- Επεξεργαστής Quad Core ARM Cortex A7 1.3 GHz με ενσωματωμένη Mali-400 GPU
- 5" anti-fingerprint HD touch οθόνη (1280 x 720 pixels) με τεχνολογία IPS.
- Υποδοχές: 2 microSIM
- Σύνδεση 3G.
- Wi-Fi (802.11 b/g/n): σύνδεση στο Internet μέσω Wi-Fi access spot.
- Bluetooth 4.0 & A-GPS
- Ενσωματωμένες μπροστινή (2.0 Mpx) και πίσω (5.0 Mpx, autofocus, led flash) κάμερες.
- 1 GB RAM
- 8 GB εσωτερική μνήμη αποθήκευσης. (επεκτάσιμη με 128GB μέσω κάρτας micro SD-HC/XC)
- Ενσωματωμένο ηχείο.
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Αισθητήρες κίνησης & εγγύτητας (proximity).
- Προεγκατεστημένες εφαρμογές: Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, email client, εφαρμογές για μουσική / βίντεο / φωτογραφίες, ξυπνητήρι και αριθμομηχανή.
- Σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε χιλιάδες εφαρμογές και παιχνίδια διαθέσιμα για το λειτουργικό σύστημα Android™.
- Μπαταρία 4000 mAh.
- Αυτονομία μπαταρίας: Μέχρι 28 ώρες χρόνος ομιλίας & 720 ώρες standby.
- 87.5 to 108 MHz FM radio

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Energy Phone Max 4000.
- Εγχειρίδιο χρήσης.
- Καλώδιο USB.
- Αντάπτορας ρεύματος AC / DC (Europlug) 100-240V AC 50-60Hz.
- Screen protector.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

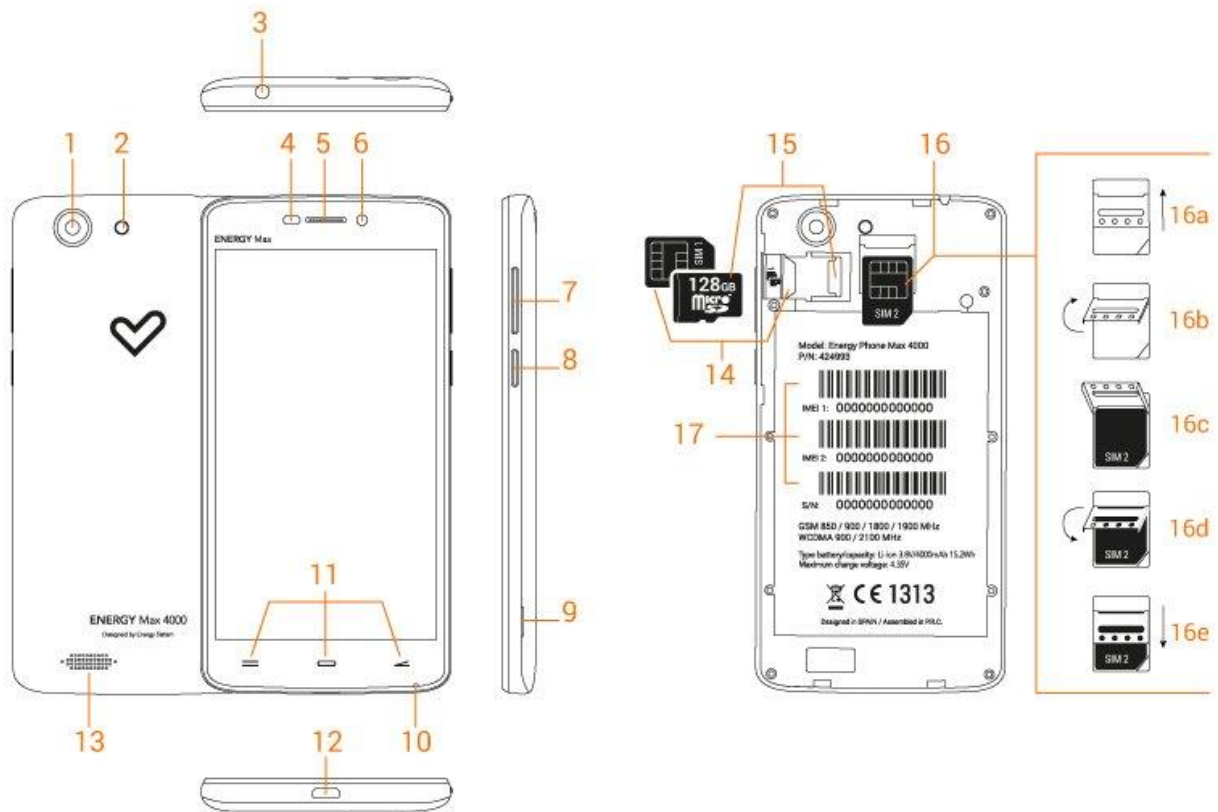

1. Πίσω flash.
2. Πίσω κάμερα.
3. Έξοδος ακουστικών
4. Αισθητήρες κίνησης & εγγύτητας
5. Δέκτης
6. Μπροστινή κάμερα.
7. Volume.
8. Κουμπί power
9. Υποδοχή εξαγωγής θήκης
10. Μικρόφωνο.
11. Κουμπιά Menu, Home, Back.
12. Είσοδος USB
13. Μπροστινό ηχείο.
14. Υποδοχή MicroSIM 1
15. Υποδοχή MicroSD
16. Υποδοχή MicroSIM 2
17. IMEI και σειριακός αριθμός

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Energy Smartphone διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 4000mAh. Η μπαταρία φορτίζεται αρχικά στο εργοστάσιο, αλλά συνιστάται να την φορτίσετε πλήρως πριν την πρώτη χρήση.

Επαναφορτίστε τη μπαταρία συνδέοντας τη συσκευή στο ρεύμα χρησιμοποιώντας τον αντάπτορα AC / DC 5V που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Ο χρόνος φόρτισης ποικίλλει από 2 έως 4 ώρες, ανάλογα με το αν η συσκευή είναι σβηστή ή αναμμένη. Για να κρατήσετε τη μπαταρία σε καλή κατάσταση συνιστούμε να σβήνετε τη συσκευή στη διάρκεια της φόρτισης, και να μην την αφήνετε να φορτίζει για περισσότερες από 8 ώρες.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βελτιώσετε την απόδοση και να βελτιστοποιήσετε τη χρήση της μπαταρίας του Energy Smartphone σας:

Ορίστε να σβήνει η οθόνη αυτόματα μετά από κάποια δευτερόλεπτα αδράνειας από τα Settings> Display> Sleep.

Επιλέξτε την ιδανική φωτεινότητα οθόνης από τα Settings > Display > Brightness.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το internet, σβήστε τη σύνδεση Wi-Fi.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι κάρτες Sim βρίσκονται στη θέση τους. Για να ανάψετε το Energy Smartphone, πατήστε το κουμπί on / off (8), που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της συσκευής, για μερικά δευτερόλεπτα.

Όταν το λειτουργικό σύστημα φορτώσει, ξεκλειδώστε τη συσκευή για να αρχίσετε να την χρησιμοποιείτε. Για να γίνει αυτό, σύρετε το λουκέτο στα δεξιά εκτός του κύκλου, αφού δώσετε το Pin των Sim σας.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί on/off (8) μέχρι να εμφανιστεί το μενού power off, και επιλέξτε OK.

Πατώντας σύντομα το κουμπί on/off (8) κλειδώνετε και ξεκλειδώνετε τη συσκευή, σβήνοντας και ανάβοντας την οθόνη και ενεργοποιώντας τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ microSIM 2

16a. Σύρετε την υποδοχή (με τη φορά του βέλους) μέχρι να ακούσετε το «κλικ» για να το ξεκλειδώσετε.

16b. Σηκώστε την υποδοχή από το κάτω μέρος.

16c. Τοποθετήστε την κάρτα microSIM όπως φαίνεται στην εικόνα.

16d. Κατεβάστε την υποδοχή.

16e. Σύρετε την υποδοχή (στη φορά που δείχνει το βέλος) μέχρι να ακούσετε το «κλικ» για να το κλειδώσετε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κτύπημα



Αγγίξτε στιγμιαία την οθόνη

Διπλό κτύπημα



Αγγίξτε την οθόνη δύο φορές
συνεχόμενα και γρήγορα με το δάκτυλό σας

Τράβηγμα



Κινήστε το δάκτυλο πάνω στην οθόνη
χωρίς να το σηκώσετε

Τίναννισμα




Γλιστρήστε γρήγορα το δάκτυλο πάνω
στην οθόνη

Πίεση



Αγγίξτε την οθόνη για αρκετή ώρα

Μεγέθυνση

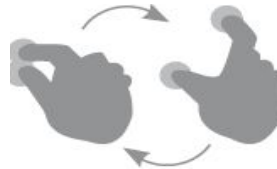

Μεγεθύνετε και σμικρύνετε την εικόνα
στην οθόνη

ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ

1. Search: άμεση πρόσβαση στη μηχανή αναζήτησης της Google™.
2. Status bar: Πληροφορίες για το σήμα, τη μπαταρία και την ώρα. Γλιστρώντας το δάκτυλό σας προς τα κάτω σε αυτή την περιοχή, θα έχετε πρόσβαση σε ένα μενού βασικών Settings.
3. Voice Search: Πρόσβαση στο Voice Search της Google™.
4. Music: Music player
5. Play Store™: κατεβάστε τις καλύτερες και δημοφιλέστερες εφαρμογές για το σύστημά σας.
6. Internet: Πρόγραμμα περιήγησης.
7. Email
8. Menu: Πρόσβαση στις εφαρμογές του κινητού
9. Επαφές
10. Κλήσεις
11. Gallery: φωτογραφίες
12. Camera: πρόσβαση στην ενσωματωμένη κάμερα.



WIDGETS



Για να προσθέσετε ένα widget πρέπει να κτυπήσετε στο “applications and widgets” (1), και μετά να επιλέξετε “WIDGETS” στην οθόνη (2).

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλα τα widgets, αλλά πατήστε στο widget της επιλογής σας και αφήστε το στην επιφάνεια εργασίας.

Ένα widget μπορεί να μετακινηθεί κτυπώντας και κρατώντας το για λίγα δευτερόλεπτα.

Όταν έχει φωτιστεί, μπορείτε να το μετακινήσετε σε μια άλλη θέση ή να το αφαιρέσετε σύροντάς το στο εικονίδιο X που θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης.


Για να προσθέσετε, μετακινήσετε ή αφαιρέσετε εφαρμογές πρέπει απλά να επιλέξετε την εφαρμογή από το μενού “applications and widgets” (1) και να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα.

Για να προσθέσετε ένα Widget σε κάποια από τις αρχικές οθόνες σας, πιέστε το κέντρο της οθόνης(1) και μετά επιλέξτε "WIDGETS" στο κάτω μέρος της οθόνης σας (2). Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας στα δεξιά (3) για να δείτε όλα τα εγκατεστημένα Widgets. Επιλέξτε αυτό που θέλετε να προσθέσετε στην οθόνη σας, κρατώντας το πατημένο και έπειτα αφήστε το στην οθόνη που θέλετε.

Τα widgets μπορούν εύκολα να διαγραφούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο μέρος της οθόνης σας. Για να τα μετακινήσετε, πιέστε τα παρατεταμένα για λίγο έως ότου να ξεχωρίσουν από τα υπόλοιπα. Τότε μπορείτε να τα μετακινήσετε.

Για να αφαιρέσετε ένα widget, κρατήστε το πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο X πάνω στην οθόνη. Τότε σύρετε το widget μέχρι το X και αφήστε το.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ SIM

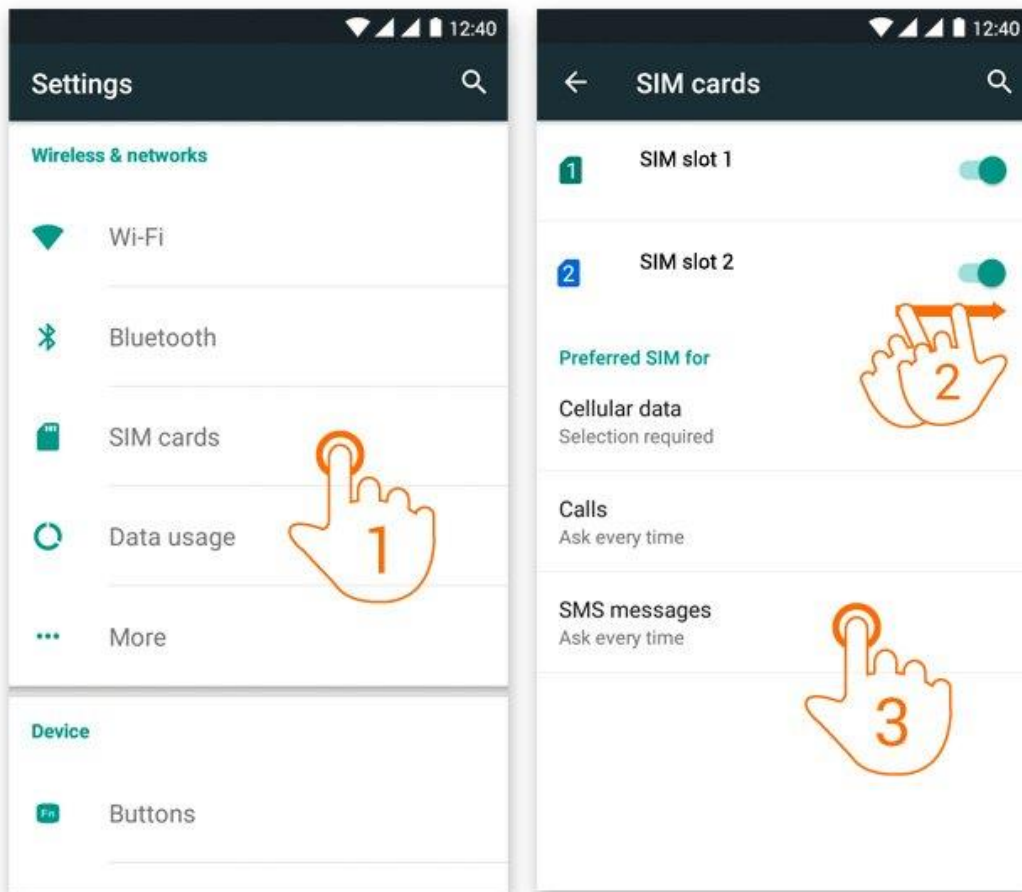

Το Energy Smartphone σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε 2 κάρτες microSIM. Πηγαίνοντας στα Settings->Sim management, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους, ποιά θα είναι προεπιλεγμένη κτλ.


ΡΥΘΜΙΣΗ Bluetooth

Το Energy Smartphone έχει ενσωματωμένο Bluetooth 4.0. Για να το συνδέσετε με οποιαδήποτε άλλη συσκευή bluetooth (ακουστικά, ηχεία, PC κτλ), πηγαίνετε στο Settings → Bluetooth και επιλέξτε ON. Όταν εμφανιστεί η λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές, επιλέξτε αυτή που θέλετε για να αρχίσει η σύνδεση.

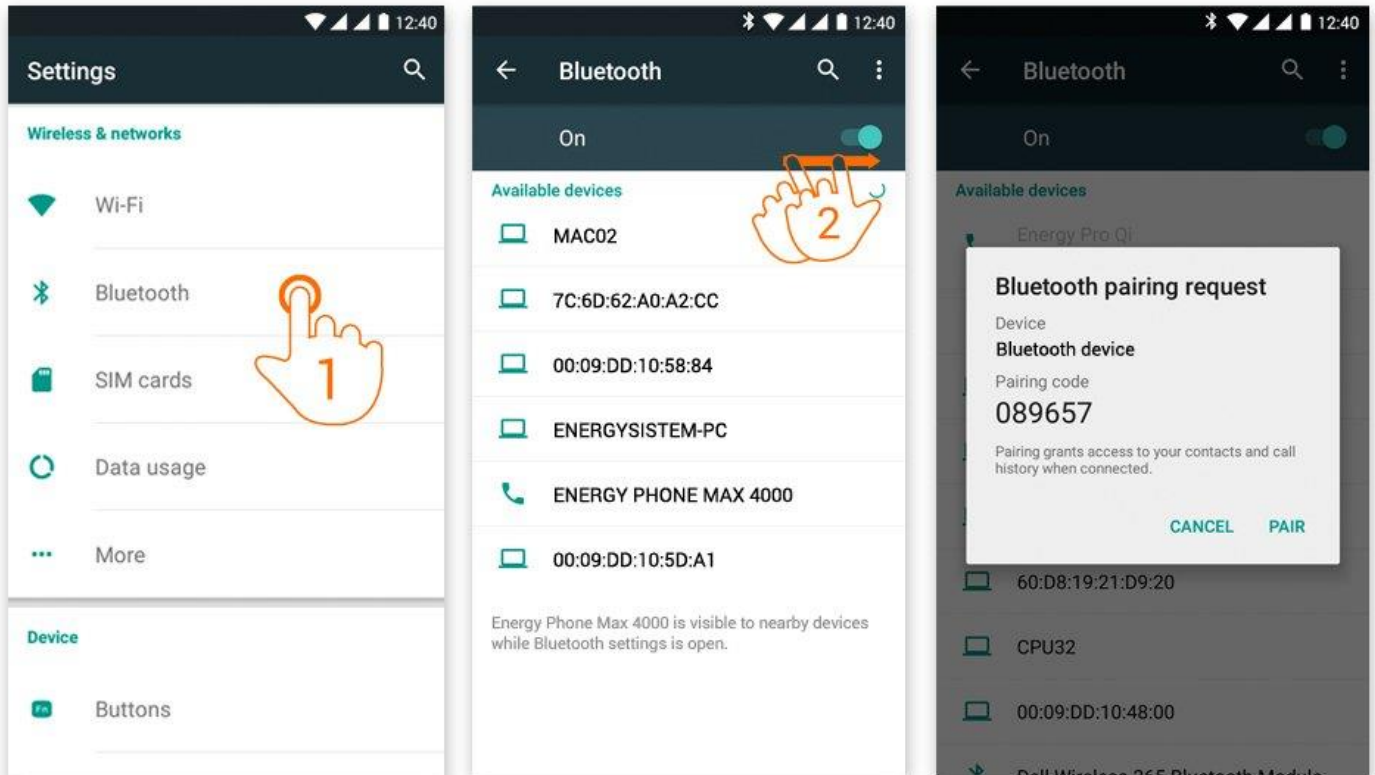

1. Επιλέξτε Bluetooth.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Bluetooth.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδεθείτε.
4. Κάντε αποδεκτό το αίτημα συγχρονισμού.

ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi

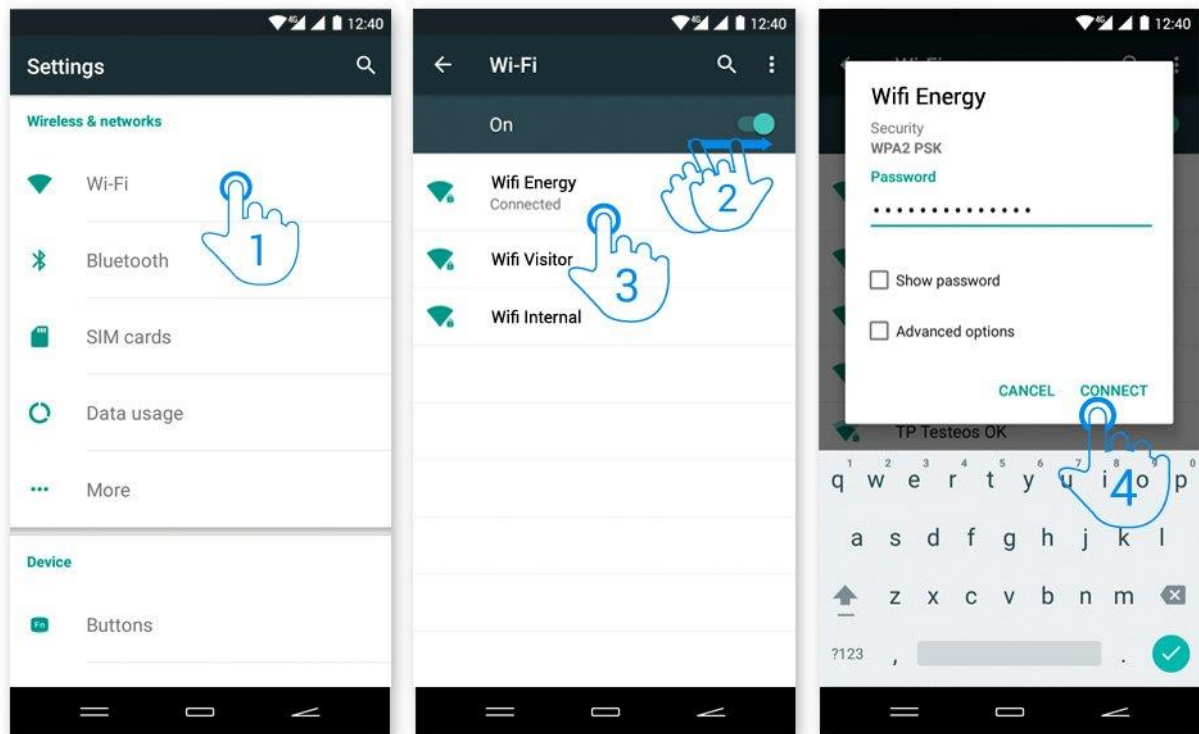

Το Energy Smartphone σας διαθέτει σύνδεση Wi-Fi 802.11 b/g/n. Για να συνδέσετε την συσκευή σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο πηγαίνετε Settings > Wi-Fi και βάλτε την ένδειξη λειτουργίας στο ON. Μετά, η συσκευή σας θα αρχίσει να αναζητά όλα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα και εσείς θα πρέπει αν επιλέξετε ένα για να συνδεθεί το κινητό σας.

1. Επιλέξτε Wi-Fi.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Wi-Fi.
3. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi που επιθυμείτε.


Σημείωση: Το Energy Smartphone είναι συμβατό με τα ακόλουθα πρωτόκολλα ασφάλειας: WEP, WPA, WPA2, TKIP και AES.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία με επιτυχία, το Energy Smartphone θα αποθηκεύσει τα δεδομένα του Wi-Fi δικτύου και θα είναι έτοιμο για χρήση του Internet. Η συσκευή θα θυμάται το δίκτυο και θα συνδεθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα είναι διαθέσιμο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ INTERNET


Το Energy Smartphone διαθέτει ένα ισχυρό πρόγραμμα περιήγησης μεταξύ των υπόλοιπων εφαρμογών που έχει προεγκατεστημένες, με το οποίο θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Internet γρήγορα και εύκολα. Αφού η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi ή 3G, πατήστε το κουμπί του προγράμματος περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας ή στο μενού εφαρμογών για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Το σύστημα θα φορτώσει τη σελίδα που έχει επιλεγεί ως αρχική.

1. Ανανέωση (Refresh).
2. Διεύθυνση WEB.
3. Σελιδοδείκτες
4. Διαχείριση Tabs.
5. Μπροστά
6. Πίσω

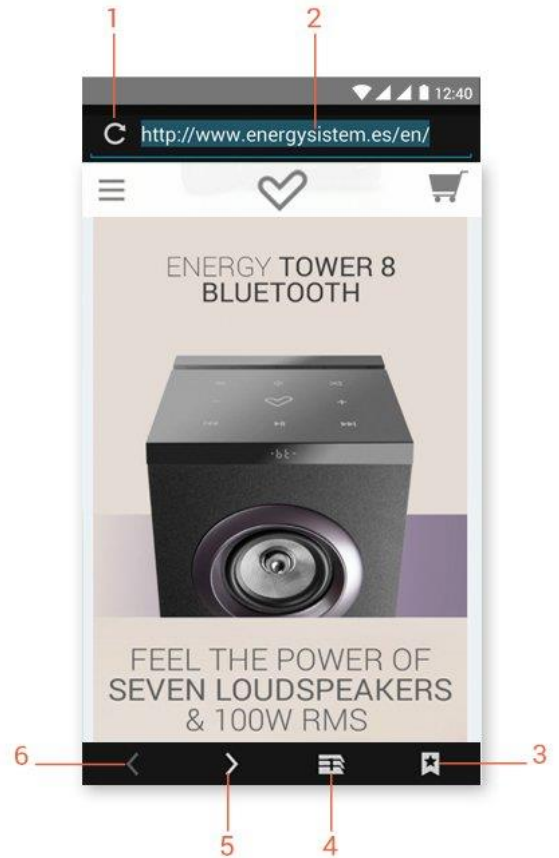

E-MAIL

Σημείωση: Για τις ρυθμίσεις του e-mail λογαριασμού σας συμβουλευτείτε τον πάροχο email.

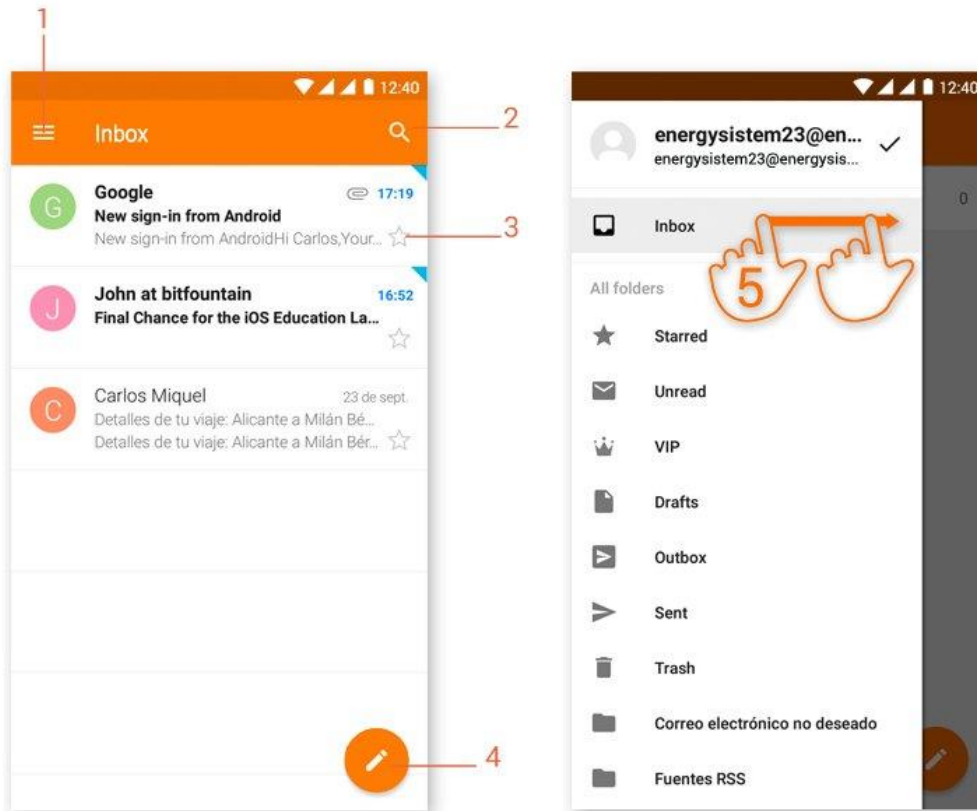


1. Επιλεγμένος φάκελος.
2. Αναζήτηση
3. E-mails.
4. Νέο email.
5. Φάκελοι.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1. Playlist.
2. Display.
3. Διάρκεια.
4. Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.
5. Επόμενο τραγούδι.
6. Play/Pause.
7. Προηγούμενο τραγούδι.
8. Επανάληψη.
9. Χρόνος που παίζει το τραγούδι.
10. Μπάρα πρόδου



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO

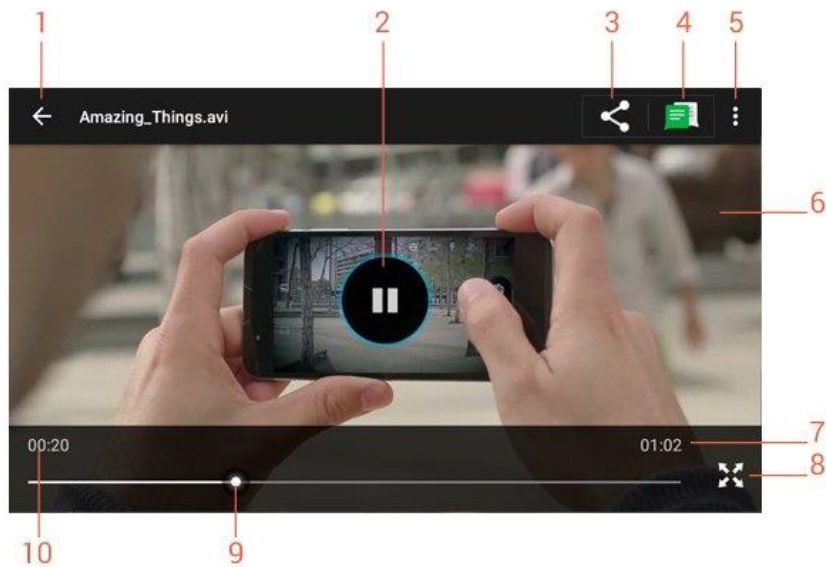

1. Επιστροφή στη λίστα Video.
2. Play/Pause.
3. Share.
4. Επιλογές sharing
5. Ρυθμίσεις
6. Now playing.
7. Διάρκεια.
8. Πλήρης οθόνη
9. Μπάρα προόδου.
10. Χρόνος που έχει περάσει.

ΚΑΜΕΡΑ

1. Λειτουργία Multi angle view
2. Λειτουργία Panorama
3. Λειτουργία Face beauty
4. Λειτουργία Motion capture
5. Λειτουργία Live Photo
6. Λειτουργία Normal
7. Αυτόματη αναγνώριση χειρονομίας
8. HDR
9. Flash
10. Αλλαγή κάμερας.
11. Πρόσβαση σε gallery.
12. Κουμπί λήψης.
13. Λειτουργία Video
14. Ρυθμίσεις
15. Προεπισκόπηση κάμερας




ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ


Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

1. Επιλογές προβολής
2. Συντόμευση κάμερας
3. Επιλογές

Για να δείτε την προηγούμενη ή επόμενη εικόνα απλά τινάζετε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης με μια οριζόντια κίνηση προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.
Για να επιστρέψετε στην επιφάνεια εργασίας, κτυπήστε το κουμπί Back ή το κουμπί Home.

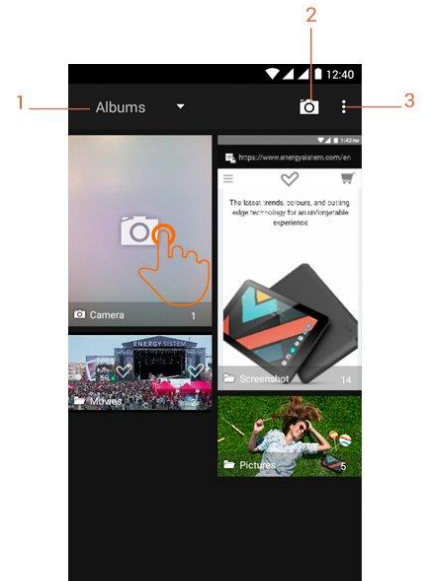

1. Πίσω στην λίστα εικόνων
2. Share
3. Επιλογές sharing
4. Επιλογές.
5. Εικόνα
6. Επεξεργασία.

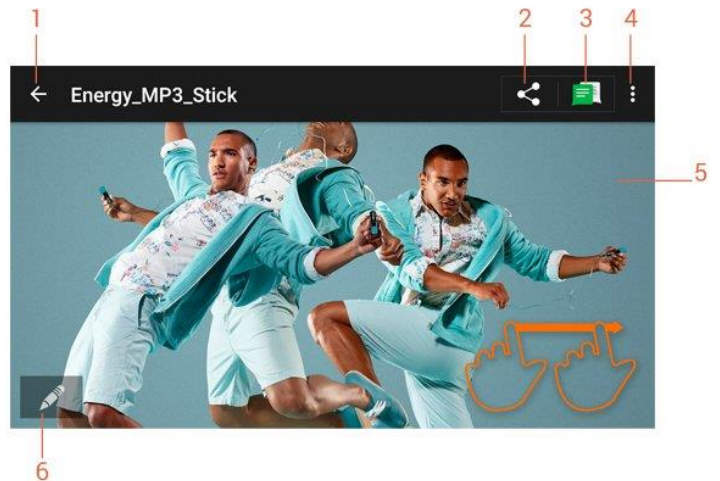

MicroSD-HC/XC & USB



Το Energy Smartphone σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα microSD για να μεγαλώσετε τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, καθώς και να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB για μεταφορά αρχείων από και προς τον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Σβήνετε τη συσκευή όταν βάζετε ή βγάζετε μια microSD κάρτα για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

OTG mode: Σας επιτρέπει να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές όπως πληκτρολόγια, ποντίκια κλπ

HOST mode: Σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Το Energy Smartphone έχει ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Android™ το οποίο είναι δυνατό να επανεγκατασταθεί ή να ενημερωθεί εάν είναι απαραίτητο. Οι ενημερώσεις θα γίνονται OTA (Over The Air), που σημαίνει ότι η συσκευή θα συνδέεται αυτόματα με τους servers της Energy Sistem, θα κατεβάζει το νέο αρχείο και θα το εγκαθιστά, όποτε είναι διαθέσιμο.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τη συσκευή σας μέσω του PC. Η διαδικασία είναι απλή αλλά πρέπει να γίνει προσεκτικά και μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο. Αν παρατηρήσετε ότι η συσκευή παύει απότομα να λειτουργεί, ξαναρχίζει μόνη της, ή δυσκολεύεται στην πρόσβαση των περιεχομένων της εσωτερικής μνήμης αποθήκευσης, θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα ή να το ενημερώσετε σε μια νεότερη έκδοση εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την εγκατάσταση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του Energy Smartphone είναι πλήρως φορτισμένη. Ειδάλλως βάλτε το Energy Smartphone στο ρεύμα χρησιμοποιώντας τον AC/DC αντάπτορα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και περιμένετε έως ότου η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.energysistem.com από τον υπολογιστή σας.
3. Πηγαίνετε στο "Support" και επιλέξτε τύπο προϊόντος "Smartphone".
4. Επιλέξτε το μοντέλο του Energy Smartphone σας από τη λίστα που εμφανίζεται και κατεβάστε τη νεότερη έκδοση του Android™ που είναι διαθέσιμη.
Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση του λειτουργικού συστήματος που κατεβάζετε είναι η σωστή για το μοντέλο σας και τον σειριακό αριθμό του, αλλιώς μπορεί να προξενήσετε βλάβη στη συσκευή.
5. Κάντε unzip το αρχείο στον υπολογιστή σας.
6. Ανοίξτε το αρχείο κειμένου που κατεβάσατε μαζί με το λειτουργικό σύστημα και ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Γιατί δεν μπορώ να παίξω κάποια αρχεία MP3?

Το αρχείο MP3 πρέπει να ακολουθεί το πρωτόκολλο "layer 3" για τα MPEG1, MPEG2 και MPEG2.5 φορμά. Διαφορετικά θα πρέπει να μετατραπεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο software.

2. Το Energy Smartphone μου δεν ανάβει, τι μπορώ να κάνω?

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη. Εάν μετά από 30 λεπτά φόρτισης το πρόβλημα συνεχίζει, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το λειτουργικό σύστημα. Δείτε την παράγραφο "ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ" αυτού του εγχειριδίου.

3. Γιατί δεν παίζει κάποια αρχεία WMA?

Βεβαιωθείτε ότι δεν προσπαθείτε να παίξετε τα αρχεία WMA χρησιμοποιώντας το DRM.

4. Γιατί δεν μπορώ να δω αρχεία βίντεο, εικόνων ή κειμένου όταν χρησιμοποιώ την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής?

Σε γενικές γραμμές οι εφαρμογές μπορούν να εμφανίσουν μόνο αρχεία του τύπου που υποστηρίζουν. Έτσι, όταν περιηγηθείτε στους φακέλους χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη εφαρμογή, θα βλέπετε μόνο αρχεία που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή (τραγούδια για την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, βίντεο για την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο, κοκ.) Για να δείτε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή FileXplorer που βρίσκεται στο μενού εφαρμογών.

5. Ποια βίντεο φορμά είναι συμβατά με το Energy Smartphone?

Το Energy Smartphone μπορεί να υποστηρίξει πάρα πολλά βίντεο φορμά, και για την ακρίβεια αυτό εξαρτάται από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Εάν δεν μπορεί να παίξει κάποιο φορμά ψάξτε για τη συγκεκριμένη εφαρμογή που το υποστηρίζει.

6. Γιατί δεν μπορώ να δω τα .jpg αρχεία μου?

Πολλές ψηφιακές μηχανές και software επεξεργασίας εικόνας προσθέτουν κρυμμένα δεδομένα στα αρχεία .jpg. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να εμποδίζουν το Energy Smartphone να φορτώσει τις εικόνες. Δοκιμάστε να σβήσετε το αρχείο και να το ξανα σώσετε με άλλο όνομα.

7. Μερικές φορές η οθόνη γίνεται μαύρη κι η συσκευή δεν αποκρίνεται .

Δοκιμάστε να αφαιρέσετε και να επανατοποθετήσετε τη μπαταρία (με τη συσκευή εκτός λειτουργίας). Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ανάψτε ξανά τη συσκευή.

8. Η ενσωματωμένη μνήμη του Energy Smartphone είναι 8 GB, αλλά η διαθέσιμη μνήμη είναι λιγότερη, γιατί?

Το λειτουργικό σύστημα Android™ και οι προεγκατεστημένες εφαρμογές καταναλώνουν περίπου 2 GB μνήμης για να δουλέψουν. Επομένως η διαθέσιμη μνήμη για επιπλέον δεδομένα είναι λιγότερη από 8 GB.

9. Ενημέρωσα το firmware αλλά δεν έχω πια multimedia αρχεία ή wallpapers. Πώς μπορώ να ανακτήσω το περιεχόμενο που ήταν προεγκατεστημένο?

Πριν από κάθε ενημέρωση συστήματος, συνιστούμε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των αρχείων που θέλετε να κρατήσετε.

Στο www.energysystem.com θα βρείτε όχι μόνο το προεγκατεστημένο περιεχόμενο, αλλά και πολλά επιπλέον multimedia αρχεία και wallpapers.

10. Τι θα πρέπει να κάνω για να μπορέσω να εγκαταστήσω μια εφαρμογή?

Κατά πρώτον βεβαιωθείτε ότι το αρχείο έχει το Android™ application extension (.APK).

Δεύτερον, το Android™ θα σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών από “Unknown sources”, καθώς αυτή η επιλογή είναι αρχικά

απενεργοποιημένη για λόγους ασφαλείας. Απλά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη την πρώτη φορά που θα εγκαταστήσετε μια εφαρμογή: Settings / Applications / Unknown sources (activate).

11. Πόση είναι η αυτονομία τη συσκευής?

Εξαρτάται πολύ από τις συνθήκες χρήσης, όπως τη φωτεινότητα της οθόνης, χρήση ακουστικών ή ηχείου, αν το Wi-Fi είναι ενεργό ή όχι, τη χρήση GSM & 3G δικτύων κτλ. Η αυτονομία του Energy Smartphone είναι μέχρι 19 ώρες ομιλίας & 400 ώρες stanby.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Energy Sistem Soyntec SA είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει για μια περίοδο 36 μηνών από την αγορά του προϊόντος. Οι μπαταρίες εξαιρούνται από την τριετή εγγύηση, και έχουν περίοδο εγγύησης 12 μηνών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε ελαττώματα που είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής ή των υλικών. Δεν καλύπτει αστοχία του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή αλλοίωσης που προήλθε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η περίοδος εγγύησης των 36 μηνών ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλες χώρες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό διανομέα και τη σχετική νομοθεσία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Επισκεφθείτε το Support section στο <http://support.energysistem.com> ή στο <http://support.soyntec.com> και επιλέξτε το προϊόν σας για να δείτε τα FAQ, εγχειρίδια, drivers και διαθέσιμες ενημερώσεις, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα στην τεχνική υπηρεσία.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του εγχειριδίου στη γλώσσα σας στο <http://www.energysistem.com/en-en/support/manuals>

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν, με την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.

Σημαντικό: Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά σε δεδομένα αποθηκευμένα στη μνήμη του προϊόντος ή απώλεια αυτών.

Επομένως η τεχνική υπηρεσία της Energy Sistem δεν θα αναλάβει ευθύνη για την απώλεια τέτοιων πληροφοριών.

Επομένως, συνιστάται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες από την εσωτερική μνήμη του προϊόντος πριν το αποστείλετε για επισκευή.

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Όλα τα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι σήματα κατατεθέντα.

© 2015 by Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατασκευαστής: Energy Sistem Soyntec SA

Διεύθυνση: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, I-03509, Finestrat, Alicante, Spain

Τηλ 902388388 Fax 902119034 NIF A53107488

Δηλώνουμε ότι το προϊόν:

Energy Phone Max

που κατασκευάζεται στην Κίνα,

συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και άλλα υγρά. Στην περίπτωση που νερό ή άλλα υγρά εισέλθουν στη συσκευή απενεργοποιήστε την αμέσως και καθαρίστε την προσεκτικά.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται επαρκώς, για την χρήση της συσκευής.
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση, τροποποίηση της συσκευής ή μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσεως.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
- Μην διακόπτετε την σύνδεση κατά την διαμόρφωση της συσκευής ή την μεταφορά αρχείων. Διαφορετικά, τα δεδομένα ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να χαθούν.
- Μην αφαιρείτε η συσκευή, πριν τη διακοπή της λειτουργίας. Απότομη αφαίρεση του USB από τη θύρα USB πιθανόν να βλάψει ανεπανόρθωτα το προϊόν. Ακολουθήστε πάντα την διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης εξαρτημάτων.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

- Παρ' όλο που το προϊόν αυτό έχει υποστεί όλους τους ελέγχους και δοκιμές, για χρήση κοντά σε βηματοδότη συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και για περισσότερες πληροφορίες την εταιρεία παροχής του βηματοδότη.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νοσοκομείο ή κοντά σε άλλο τεχνολογικό ή ιατρικό εξοπλισμό ή χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως του εξοπλισμού ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για περισσότερες πληροφορίες προφύλαξης.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πιθανός κίνδυνος έκρηξης (κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτες χημικές ουσίες). Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε παρόμοιο περιβάλλον και δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας ATEX.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εγκύους & άτομα με βηματοδότη, καθώς και σε χώρους όπου προβλέπεται η διακοπή της λειτουργίας της από το νόμο (αεροπλάνα, νοσοκομεία κτλ).

Συμμόρφωση SAR

Το προϊόν συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες της ICNIRP περί έκθεσης σε ραδιοκύματα/ακτινοβολία.

Το όριο ασφαλούς χρήσης με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέχρι 2.0 W/Kg, ενώ η μέγιστη μέτρηση της συσκευής για χρήση κοντά στο κεφάλι/αυτί δεν ξεπέρασε τα 0.578 W/Kg.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

