


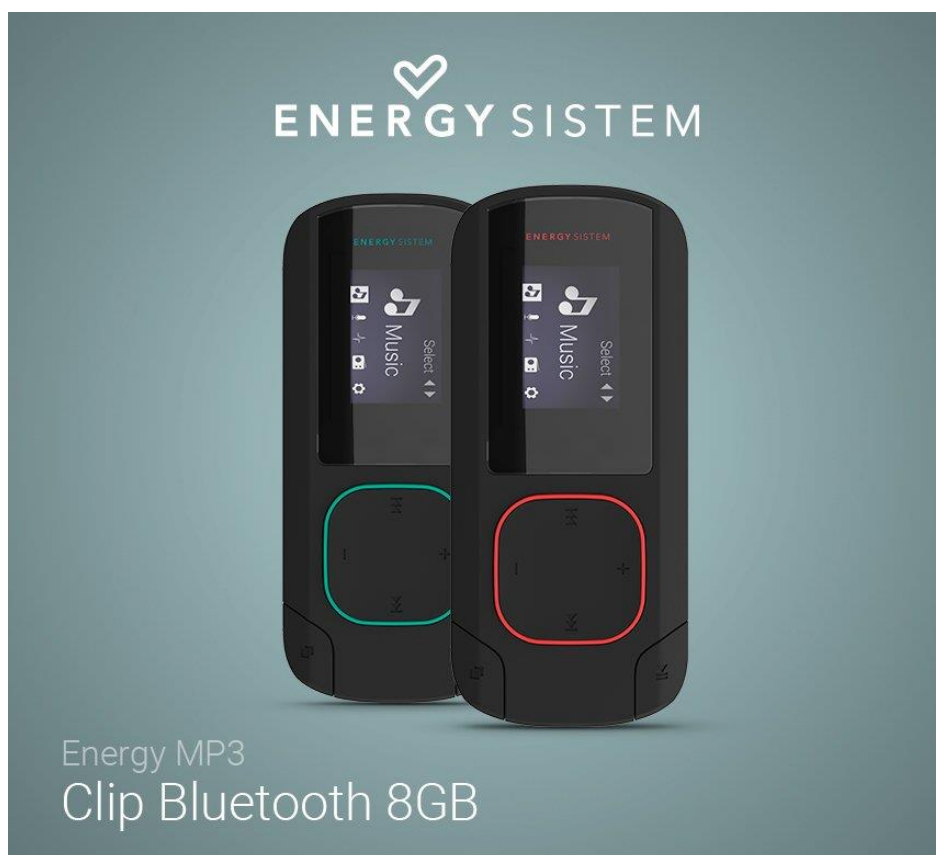

ENERGY SISTEM

MP3 CLIP BLUETOOTH 8GB

Εγχειρίδιο χρήσης

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν *Energy MP3 Clip Bluetooth*, ένα MP3 player με ενσωματωμένο ραδιόφωνο για να ακούτε την μουσική σας. Ελπίζουμε να το απολαύσετε.

Σας συστήνουμε να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες πριν την χρήση του.

Συντήρηση προϊόντος

- Μην εκθέτετε το *Energy MP3* σε σκόνη, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες και προστατέψτε το από χτυπήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν. Καθαρίστε το με ένα απαλό και στεγνό κομμάτι ύφασμα.
- Φορτίστε την μπαταρία όταν στην οθόνη υπάρχει το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Όλες οι επισκευές των προϊόντων πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Energy Sistem Technology, S.A.

Βασικά χαρακτηριστικά:


- Οθόνη LCD με ανάλυση 128x64
- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM με εγκατεστημένους σταθμούς και λειτουργία εγγραφής.
- Ψηφιακή εγγραφή φωνής με ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Αναπαράγει αρχεία MP3 / WMA / WAV / FLAC
- 7 λειτουργίες EQ: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB-Bass.
- 7 λειτουργίες repeat και playback (συμπερ. λειτουργία shuffle).
- Πλοήγηση φακέλων
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
- Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού.
- Δεν απαιτούνται οδηγοί.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Energy Sistem Energy MP3 Clip Bluetooth.
- Hi-Fi ακουστικά
- Καλώδιο USB για φόρτιση και σύνδεση σε H/Y.

Γενική επισκόπηση

1. Προηγούμενο
2. Ένταση +: Αύξηση έντασης.
3. Επόμενο
4. Play / Pause
5. Μενού
6. Ένταση - : Μείωση έντασης / Κλείδωμα
7. Μικρόφωνο
8. Σύνδεση USB
9. Υποδοχή κάρτας micro SD
10. Υποδοχή ακουστικών

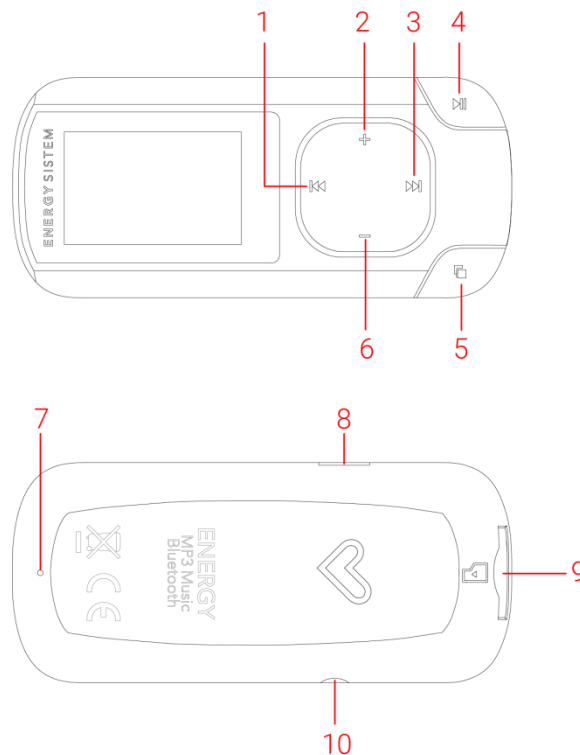

Άνοιγμα-κλείσιμο συσκευής και φόρτιση

Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/Off (4) προκειμένου να ανοίξετε ή να κλείσετε το *Energy MP3 Clip* σας. Για να κλειδώσετε τα κουμπιά όσο ακούτε μουσική, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί Μείωσης Έντασης ήχου (6) και ξαναπατήστε το στιγμιαία για να ξεκλειδώσετε την συσκευή. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο κλειδώματος πατήστε ξανά το κουμπί Μείωσης Έντασης Έχου για 2 δευτερόλεπτα.

Συνδέστε το καλώδιο micro-USB στην υποδοχή USB (8) για να φορτίσετε την μπαταρία, και έπειτα συνδέστε το άλλο άκρο σε έναν υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με υποδοχή φόρτισης USB.

Όταν θα συνδέετε το MP3 σας σε ένα PC ή Tablet, θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη λειτουργία φόρτισης και αναπαραγωγής ώστε να χρησιμοποιείτε την συσκευή σας όσο φορτίζεται και στη λειτουργία φόρτισης και μεταφοράς για να μεταφέρετε αρχεία.

Το *Energy MP3* σας έχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Φορτίστε την πλήρως πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος για να της εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας το MP3 player σε έναν υπολογιστή μέσω USB.

Ο χρόνος φόρτισης κυμαίνεται από 2 έως 3 ώρες, ανάλογα με το αν το προϊόν είναι σε λειτουργία ή όχι. Για να παραμείνει η μπαταρία σας σε άριστη κατάσταση, σας συστήνουμε να κλείνετε τη συσκευή κατά τη φόρτισή της και να μην την φορτίζετε περισσότερο από 8 ώρες.

Μέσω της λειτουργίας *SET->Display Settings-> Backlight timer* απενεργοποιήστε τον αυτόματο φωτισμό της οθόνης έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας και επιμηκύνετε με αυτό τον τρόπο την διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον φωτισμό της οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Προσοχή: Σας συστήνουμε να μην αποθηκεύετε ή αφήνετε την συσκευή σας για πολύ χρόνο αχρησιμοποίητη και με την μπαταρία της αφόρτιστη.

Κεντρικό μενού

BLUETOOTH MUSIC RECORDINGS FM RADIO FOLDER VIEW SETTINGS



Σύνδεση Bluetooth

Από το Μενού Bluetooth επιλέξτε *Bluetooth Status* για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Bluetooth. Ενεργοποιήστε την υπηρεσία.

Για να συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth για πρώτη φορά, επιλέξτε την αναζήτηση *Bluetooth* στο υπομενού. Η συσκευή θα κάνει αναζήτηση και θα σας εμφανίσει μια λίστα με τις συσκευές που βρήκε. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά. Επιβεβαιώστε πως και τα ακουστικά ή τα ηχεία του Bluetooth σας είναι σε λειτουργία συγχρονισμού.

Όταν η αναζήτηση βρει τη συσκευή σας, επιλέξτε την από την λίστα, και επιλέξτε την σύνδεση μέσω Bluetooth.

Για να πραγματοποιήσετε εκ νέου μια αναζήτηση συσκευών, επιλέξτε την αποσύνδεση συσκευής Bluetooth στην λίστα συσκευών Bluetooth και επαναλάβετε τη διαδικασία επιλέγοντας την αναζήτηση Bluetooth από το υπομενού.

Για να ακούσετε την μουσική σας μέσω της σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε από το υπομενού *Τραγούδια*. Από εκεί θα ανοίξει η λίστα με όλα τα τραγούδια που είναι

αποθηκευμένα στο MP4 player σας, ή στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα microSD. Μπορείτε να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε, όπως θα το επιλέγατε και στον υπολογιστή σας.

Με τα κουμπιά *Επόμενο (3)* και *Προηγούμενο (1)* μπορείτε να επιλέξετε το επόμενο ή προηγούμενο τραγούδι ή φάκελο. Με τα κουμπιά *Play / Pause (4)* μπορείτε να επιλέξετε τον συγκεκριμένο φάκελο ή αρχείο.

Για να πάτε πίσω στο μενού πλοήγησης των φακέλων, πιέστε ελαφρώς το *MENU (5)*.

Το Energy MP3 σας επιτρέπει να αναπαράγετε αρχεία MP3 / FLAC / WMA / WAV.

Για να ξεκινήσετε, διακόψετε ή σταματήσετε την αναπαραγωγή της μουσικής, πατήστε το κουμπί *Play / Pause (4)*. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί *Επόμενο (3)* και *Προηγούμενο (1)* για να αλλάξετε τραγούδια.

Για να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Playback υπομενού πιέστε το κουμπί *MENU (5)* όσο παίζει η μουσική ή όσο είναι σε pause:

"Shuffle":

Τα τραγούδια αναπαράγονται σε τυχαία σειρά. Αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη από τον κατασκευαστή και θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε κατά την πρώτη σας χρήση.

"Repeat":

Μπορείτε να επιλέξετε την αγαπημένη σας λειτουργία ως εξής: "Repeat 1" (επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο τραγούδι) και "Repeat all" (επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια διαδοχικά) και "View Playing" (αναπαράγει τα 10 πρώτα δευτερόλεπτα κάθε τραγουδιού και έπειτα προχωράει στο επόμενο).

"Equalizer":

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τον ήχο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Οι 7 προεγκατεστημένες λειτουργίες είναι "Off" (καμία ρύθμιση), "Rock", "Funk", "Hip Hop", "Jazz", "Classical" or "Techno".

Music Playback

Για να έχετε πρόσβαση στο music playback menu, επιλέξτε την λειτουργία *Music* και πιέστε *Play / Pause (4)*.

Θα έχετε άμεση πρόσβαση στις επιλογές του music playback. Περιηγηθείτε από την μια επιλογή στην άλλη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά *Επόμενο (3)* και *Προηγούμενο (1)* και τα κουμπιά *Play / Pause (4)* για να τις επιλέξετε. Πατήστε στιγμιαία *MENU (5)* για να πάτε πίσω ή παρατεταμένα για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

"All Songs":

Με αυτή την επιλογή θα βλέπετε όλα τα αποθηκευμένα τραγούδια στη μνήμη του Energy MP4 ταξινομημένα σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το όνομα του αρχείου.

"Άλμπουμ", "Καλλιτέχνες" και "Είδη": Θα δείτε τη λίστα των τραγουδιών σας ταξινομημένη κατά άλμπουμ / καλλιτέχνη ή είδος.

"Playlists": Αυτή η επιλογή σας δίνει την δυνατότητα να προσαρμόζετε τις λίστες αναπαραγωγής σας. Υπάρχει η δυνατότητα για τη δημιουργία 3 λιστών: *Playlist on the go [1]*, *Playlist on the go [2]* και *Playlist on the go [3]*. Για να προσθέσετε τραγούδια στη λίστα, πρέπει να είστε στη λειτουργία playback. Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα και πατήστε το κουμπί *Play / Pause (4)*. Το τραγούδι θα παίξει αυτόματα. Μπορείτε να εισέλθετε στις ρυθμίσεις του υπομενού playback πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί *MENU (5)* για 2 δευτερόλεπτα όσο παίζει η μουσική ή είναι σε pause. Μετά, επιλέξτε το *Add to playlist* για να προσθέσετε το συγκεκριμένο τραγούδι σε κάποια από τις λίστες.

"Δημιουργία Playlist": Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τραγούδια για να δημιουργήσετε playlists σύμφωνα με το άλμπουμ, τον καλλιτέχνη ή το είδος.

"Local folder":

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αναζητήσετε τους φακέλους σας στην εσωτερική μνήμη του *MP4 Touch* ή στην κάρτα microSD και να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε, όπως ακριβώς θα κάνατε και με τον υπολογιστή σας.

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε μια από τις παρακάτω λειτουργίες: 'All songs', 'album', 'artist', 'genre' ή αναζητώντας την μουσική σας στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη.

"Play mode" Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής:

1) *Play music from...*:

Μπορείτε να αναπαράγετε την μουσική σας σύμφωνα με: τον καλλιτέχνη "Artist", το είδος "Genre" ή το άλμπουμ "Album". Αν δεν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, θα αναπαράγονται όλα τα τραγούδια 'All songs' της συγκεκριμένης λίστας.

2) *Repeat*:

Μπορείτε να αναπαράγετε την μουσική σας κατ'επανάληψη σύμφωνα με τις εξής επιλογές: "Repeat 1" (επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο τραγούδι) και "Repeat all" (επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια) και "View Playing" (αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα ενός τραγουδιού και έπειτα προχωρά στο επόμενο).

3) "Shuffle":

Τα τραγούδια αναπαράγονται σε τυχαία σειρά. Η λειτουργία 'Shuffle' είναι απενεργοποιημένη στο *Energy MP3* και θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε εσείς την πρώτη φορά.

4) "Replay mode":

Επαναλάβετε από το Α έως το Β: Μπορείτε να επαναλαμβάνετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι ενός τραγουδιού συνεχόμενα. Για να το κάνετε, πατήστε στιγμιαία το κουμπί Επόμενο (3) για να ορίσετε την αρχή της αναπαραγωγής (σημείο Α) και πατήστε ξανά το κουμπί Επόμενο (3) για να ορίσετε τη λήξη (σημείο Β). Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το κουμπί *Play / Pause* (4).

"Sound settings" Ρυθμίσεις ήχου:

1) *Equalizer*:

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στα 7 προεγκατεστημένα μοντέλα αναπαραγωγής της μουσικής σας: "Off" (καμία ρύθμιση), "Rock", "Funk", "Hip Hop", "Jazz", "Classical" ή "Techno".

2) *Variable Speed Playback*

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Αν δεν θέλετε να επεξεργαστείτε την ταχύτητα των τραγουδιών, επιλέξτε το '+0' από το υπομενού.

"Add to playlist": Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα από τα τραγούδια που έχετε αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη σε μια λίστα. Υπάρχουν 3 διαθέσιμες λίστες για επεξεργασία και προσθήκη τραγουδιών: *Playlist on the go* [1], *Playlist on the go* [2] και *Playlist on the go* [3].

"Remove from playlist": Με αυτή την επιλογή μπορείτε να διαγράψετε ένα τραγούδι από μια λίστα.

Sleep timer: Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε ένα χρονόμετρο στο MP3 σας για να σταματήσει να κλείσει, είτε είναι σε λειτουργία αναπαραγωγής είτε όχι. Επιλέξτε '0' λεπτά αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.

"Delete": Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα τραγούδι από την εσωτερική μνήμη.

Πλοήγηση φακέλων

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τον φάκελο και την μουσική / βίντεο / εικόνα που θέλετε να αναπαράγετε η οποία ήταν προηγουμένως αποθηκευμένη στον H/Y σας.

Για να δείτε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη ταυτόχρονα, επιλέξτε την λειτουργία *Folder view* από το κεντρικό μενού.

Με το κουμπί Επόμενο (3) ή Προηγούμενο (1) μπορείτε να επιλέξετε το επόμενο/προηγούμενο φάκελο ή αρχείο. Με το κουμπί *Play / Pause* (4) μπορείτε να επιλέξετε το συγκεκριμένο αρχείο ή φάκελο.

Για να πάτε πίσω στην πλοήγηση φακέλων, πατήστε στιγμιαία το κουμπί *MENU* (5).

Radio

Το *MP3 Clip* σας έχει ενσωματωμένο FM Radio με μερικούς προεγκατεστημένους σταθμούς και την δυνατότητα εγγραφής. Για να ακούσετε ραδιόφωνο, επιλέξτε από το κεντρικό μενού το *FM Radio*.

Μετακινηθείτε από την μια στην άλλη επιλογή χρησιμοποιώντας το κουμπί Επόμενο (3) ή Προηγούμενο (1) και το κουμπί *Play / Pause* (4) για να επιλέξετε. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί *MENU* (5) για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα προεγκατεστημένων σταθμών, χρησιμοποιήστε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους σάρωσης: χειροκίνητα ή αυτόματα.

Προσοχή: Επιβεβαιώστε πως τα ακουστικά σας είναι σωστά συνδεδεμένα στην έξοδο των ακουστικών. Αλλιώς το ραδιόφωνο δεν θα λειτουργήσει σωστά.

Presets: Με αυτή την επιλογή θα έχετε πρόσβαση στους 30 προεγκατεστημένους σταθμούς στη μνήμη του MP3 σας. Όταν θα χρησιμοποιήσετε το *MP3 Clip* για πρώτη φορά, δεν θα υπάρχουν αποθηκευμένοι σταθμοί.

Save to preset: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον συγκεκριμένο σταθμό στην θέση που θα επιλέξετε. Ο συγκεκριμένος σταθμός θα αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής. Αν είναι ο πρώτος σταθμός που αποθηκεύετε, θα αποθηκευτεί ως "01". Επαναλάβετε την διαδικασία για να αποθηκεύσετε τους 30 σταθμούς στη σειρά που προτιμάτε.

Manual tune: Μέσω αυτής της λειτουργίας θα έχετε πρόσβαση στην αναζήτηση των συχνοτήτων. Με τα κουμπιά Μπροστά (3) / Πίσω (1) μπορείτε να αναζητήσετε τις επιθυμητές συχνότητες. Πιέζοντας τα παραπάνω παρατεταμένα θα ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση. Πατήστε το κουμπί *Play / Pause* (4) για να επιλέξετε να αποθηκεύσετε έναν σταθμό στη λίστα με τα αγαπημένα σας.

Auto tune: Σαρώνει τις συχνότητες και αυτομάτως εγκαθιστά τις 30 πρώτες.

FM Εγγραφή: Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγετε τα αρχεία ήχου που έχετε αποθηκεύσει μέσω εγγραφής FM. Για να ακούσετε αυτά τα αρχεία, επισκεφθείτε τον αντίστοιχο φάκελο στο υπομενού. Όταν θα βρίσκεστε στους φακέλους, επιλέξτε τον φάκελο RECORDINGS και επιλέξτε το αρχείο 'FMRECXXX' που θέλετε να ακούσετε και πιάστε *Play / Pause* (4). Για να εξέλθετε από την λειτουργία εγγραφής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί *MENU* (5).

Όταν θα έχετε αποθηκεύσει μια λίστα με σταθμούς και ενόσω βρίσκεστε στη λειτουργία του ραδιοφώνου πατήστε παρατεταμένα το κουμπί *MENU* (5) για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις του ραδιοφώνου και να δείτε τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές.

Έναρξη εγγραφής ραδιοφώνου FM: Μπορείτε να εγγράψετε την μετάδοση του ραδιοφώνου σε αρχεία WAV. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή πατήστε το κουμπί *Play / Pause* (4). Μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή πατώντας στιγμιαία το κουμπί *Play / Pause* (4) και να συνεχίσετε αργότερα πατώντας ξανά *Play / Pause* (4). Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί *MENU* (5).

Clear preset: Σας επιτρέπει να κάνετε εκκαθάριση στους προεγκατεστημένους σταθμούς.

Auto tune: Σαρώνει το εύρος της συχνότητας και αποθηκεύει τους πρώτους 30 σταθμούς που βρίσκει.

Πατήστε το κουμπί *MENU* (5) για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού του MP4. Όταν θα βρίσκεστε στο κεντρικό μενού, η λήψη του ραδιοφώνου θα σταματήσει.

Εγγραφή φωνής

Το *MP3 Clip* σας επιτρέπει να κάνετε εγγραφή φωνής, χάρη στο ενσωματωμένο του μικρόφωνο. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή επιλέξτε την λειτουργία *Recordings* από το κεντρικό μενού πατώντας το κουμπί *Play / Pause* (4).

Έναρξη εγγραφής φωνής: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή πατώντας στιγμιαία το *Play / Pause* (4). Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή και να την αποθηκεύσετε στην μνήμη του MP4, πατήστε το κουμπί *MENU* (5).

Βιβλιοθήκη εγγραφών: Τα αρχεία ήχου που έχετε εγγράψει αποθηκεύονται στην εσωτερική ή εξωτερική (ανάλογα με το τι έχετε εσείς επιλέξει στο μενού των ρυθμίσεων) μνήμη του *MP4 Touch*. Μέσω της πλοήγησης φακέλων, επιλέξτε το αρχείο 'RECXXX' που θέλετε να ακούσετε και πατήστε *Play / Pause* (4).

Για να διαγράψετε το αρχείο εγγραφής που έχετε επιλέξει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί *MENU* (5) για 2 δευτερόλεπτα.

To return to the previous menu, press *MENU* (5) briefly.

Αποθήκευση: Επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύονται οι εγγραφές σας: στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη.

Record Format: Επιλέξτε το είδος αρχείου των εγγραφών σας: 'MP3', 'WAV' or 'ACT'

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του MP3 Clip σας πολύ εύκολα. Για να το κάνετε, επισκεφθείτε το **Set** από το κεντρικό μενού. Μετακινηθείτε από την μια επιλογή στην άλλη πατώντας το *Επόμενο* (3) και *Προηγούμενο* (1) και πατήστε το *Play / Pause* (4) για να επιλέξετε.

Play mode:

1) *Play music from...*:

Μπορείτε να αναπαράγετε την μουσική σας σύμφωνα με: τον καλλιτέχνη "Artist", το είδος "Genre" ή το άλμπουμ "Album". Αν δεν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, θα αναπαράγονται όλα τα τραγούδια 'All songs' της συγκεκριμένης λίστας.

2) *Repeat*:

Μπορείτε να αναπαράγετε την μουσική σας κατ'επανάληψη σύμφωνα με τις εξής επιλογές: "Repeat 1" (επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο τραγούδι) και "Repeat all" (επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια) και "View Playing" (αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα ενός τραγουδιού και έπειτα προχωρά στο επόμενο).

3) *"Shuffle"*:

Τα τραγούδια αναπαράγονται σε τυχαία σειρά. Η λειτουργία 'Shuffle' είναι απενεργοποιημένη στο *Energy MP3* και θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε εσείς την πρώτη φορά.

Display settings: Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον χρόνο μετά το πέρας του οποίου η οθόνη θα σβήσει εάν δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί. Επιλέξτε το 'Always on' για να παραμένει η οθόνη πάντοτε αναμμένη.

Sound settings: Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε το όριο της έντασης ήχου της εξόδου ήχου του *MP3 Clip*.

Sleep timer: Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τον χρόνο μετά την πάροδο του οποίου το MP3 player θα περάσει σε λειτουργία αδράνειας. Επιλέξτε '0' λεπτά, εάν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στο *MP3 Clip*.

Language: Μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα.

Σύνδεση PC

Για να χρησιμοποιήσετε το *Energy MP3* ακούγοντας την αγαπημένη σας μουσική, θα πρέπει πρώτα να μεταφέρετε τα αρχεία μουσικής σας από τον υπολογιστή σας στην εσωτερική του μνήμη.

Συνδέστε το MP3 player στον υπολογιστή σας μέσω της υποδοχής USB και ο υπολογιστής σας θα το αναγνωρίζει αυτόματα χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης κάποιου προγράμματος.

Μόλις το αναγνωρίσει, θα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όπως ένα οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης.

Επανεγκατάσταση Firmware

Το *Energy MP3* σας έχει εγκατεστημένο ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο μερικές φορές χρειάζεται να επανεγκατασταθεί. Αν αντιληφθείτε πως το MP3 player σας δεν ανταποκρίνεται σωστά και έχετε προβλήματα πρόσβασης στο περιεχόμενο που έχετε αποθηκεύσει, προσπαθήστε να πατήσετε RESET χρησιμοποιώντας μια καρφίτσα ή βελόνα. Αν το πρόβλημα επιμένει, θα σημαίνει πως το λειτουργικό σύστημα έχει κάποια βλάβη και πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση.

Για να κάνετε την επανεγκατάσταση, επισκεφθείτε το www.energysistem.com. Επιλέξτε το μοντέλο σας και κατεβάστε την αντίστοιχη έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Εξάγετε το συμπιεσμένο αρχείο στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο PDF.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Energy Sistem Soyntec SA είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει για μια περίοδο 36 μηνών από την αγορά του προϊόντος. Οι μπαταρίες εξαιρούνται από την τριετή εγγύηση, και έχουν περίοδο εγγύησης 12 μηνών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε ελαττώματα που είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής ή των υλικών. Δεν καλύπτει αστοχία του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή αλλοίωσης που προήλθε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η περίοδος εγγύησης των 36 μηνών ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλες χώρες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό διανομέα και τη σχετική νομοθεσία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Επισκεφθείτε το Support section στο <http://support.energysistem.com> και επιλέξτε το προϊόν σας για να δείτε τα FAQ, εγχειρίδια, drivers και διαθέσιμες ενημερώσεις, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα στην τεχνική υπηρεσία.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του εγχειριδίου στη γλώσσα σας στο <http://www.energysistem.com/en-en/support/manuals>

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν, με την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.

Σημαντικό: Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά σε δεδομένα αποθηκευμένα στη μνήμη του προϊόντος ή απώλεια αυτών.

Επομένως η τεχνική υπηρεσία της Energy Sistem δεν θα αναλάβει ευθύνη για την απώλεια τέτοιων πληροφοριών.

Επομένως, συνιστάται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες από την εσωτερική μνήμη του προϊόντος πριν το αποστείλετε για επισκευή.

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Όλα τα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι σήματα κατατεθέντα.

© 2015 by Energy Sistem All rights reserved.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατασκευαστής: Energy Sistem Soyntec SA

Διεύθυνση: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, I-03509, Finestrat, Alicante, Spain

Τηλ 902388388 Fax 902119034 NIF A53107488

Δηλώνουμε ότι το προϊόν:

Energy Sistem(TM) Energy MP3 Clip Series

που κατασκευάζεται στην Κίνα,

συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EC

EN 60065

EN 300 328 V1.9.1 (2015-04)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V1.2.2.1 (2012-09)

EN 62479:2010

