

ENERGY SYSTEM



Energy MP3
Clip 8GB

ENERGY SYSTEM

MP3 CLIP 8GB

Εγχειρίδιο χρήσης

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν *Energy MP3 Clip*, ένα MP3 player με ενσωματωμένο ραδιόφωνο για να ακούτε την μουσική σας. Ελπίζουμε να το απολαύσετε.

Σας συστήνουμε να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες πριν την χρήση του.

Συντήρηση προϊόντος

- Μην εκθέτετε το *Energy MP3* σε σκόνη, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες και προστατέψτε το από χτυπήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν. Καθαρίστε το με ένα απαλό και στεγνό κομμάτι ύφασμα.
- Φορτίστε την μπαταρία όταν στην οθόνη υπάρχει το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Όλες οι επισκευές των προϊόντων πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Energy Sistem Technology, S.A.

Βασικά χαρακτηριστικά:


- Οθόνη LCD με ανάλυση 128x64
- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM με εγκατεστημένους σταθμούς και λειτουργία εγγραφής.
- Ψηφιακή εγγραφή φωνής με ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Αναπαράγει αρχεία MP3 / WMA / WAV / FLAC
- 7 λειτουργίες EQ: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB-Bass.
- 7 λειτουργίες repeat και playback (συμπερ. λειτουργία shuffle).
- Πλοήγηση φακέλων
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου.
- Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού.
- Δεν απαιτούνται οδηγοί.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Energy Sistem Energy MP3 Clip.
- Hi-Fi ακουστικά
- Καλώδιο USB για φόρτιση και σύνδεση σε H/Y.

Γενική επισκόπηση

1. Προηγούμενο
2. Ένταση +: Αύξηση έντασης.
3. Επόμενο
4. Play / Pause
5. Μενού
6. Ένταση - : Μείωση έντασης / Κλείδωμα
7. Μικρόφωνο
8. Σύνδεση USB
9. Υποδοχή κάρτας micro SD
10. Υποδοχή ακουστικών

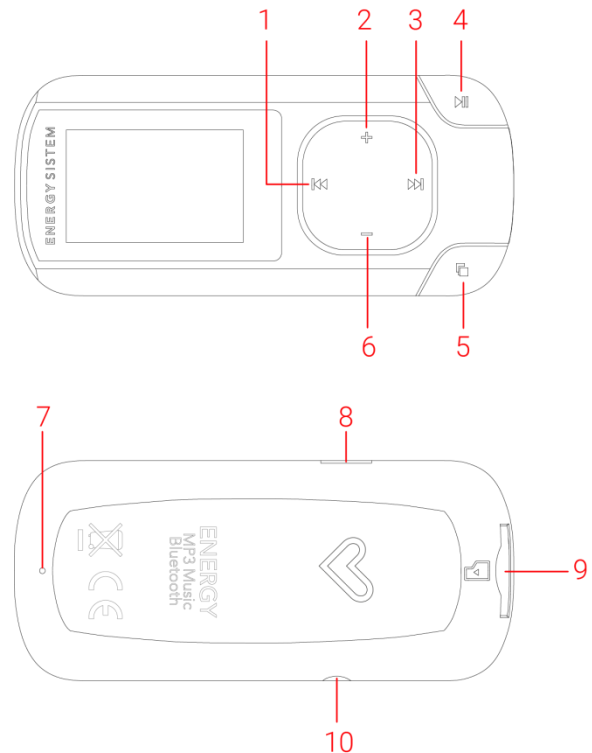

Άνοιγμα-κλείσιμο συσκευής και φόρτιση

Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/Off (4) προκειμένου να ανοίξετε ή να κλείσετε το *Energy MP3 Clip* σας. Για να κλειδώσετε τα κουμπιά όσο ακούτε μουσική, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί Μείωσης Έντασης ήχου (6) και ξαναπατήστε το στιγμιαία για να ξεκλειδώσετε την συσκευή. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο κλειδώματος πατήστε ξανά το κουμπί Μείωσης Έντασης Έχου για 2 δευτερόλεπτα.

Συνδέστε το καλώδιο micro-USB στην υποδοχή USB (8) για να φορτίσετε την μπαταρία, και έπειτα συνδέστε το άλλο άκρο σε έναν υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με υποδοχή φόρτισης USB.

Όταν θα συνδέετε το MP3 σας σε ένα PC ή Tablet, θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη λειτουργία φόρτισης και αναπαραγωγής ώστε να χρησιμοποιείτε την συσκευή σας όσο φορτίζεται και στη λειτουργία φόρτισης και μεταφοράς για να μεταφέρετε αρχεία.


Το *Energy MP3* σας έχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Φορτίστε την πλήρως πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος για να της εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας το MP3 player σε έναν υπολογιστή μέσω USB.

Ο χρόνος φόρτισης κυμαίνεται από 2 έως 3 ώρες, ανάλογα με το αν το προϊόν είναι σε λειτουργία ή όχι. Για να παραμείνει η μπαταρία σας σε άριστη κατάσταση, σας συστήνουμε να κλείνετε τη συσκευή κατά τη φόρτισή της και να μην την φορτίζετε περισσότερο από 8 ώρες.

Μέσω της λειτουργίας *System Settings* -> *Backlight timer* απενεργοποιήστε τον αυτόματο φωτισμό της οθόνης έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας και επιμηκύνετε με αυτό τον τρόπο την διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον φωτισμό της οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Προσοχή: Σας συστήνουμε να μην αποθηκεύετε ή αφήνετε την συσκευή σας για πολύ χρόνο αχρησιμοποίητη και με την μπαταρία της αφόρτιστη.

Κεντρικό μενού

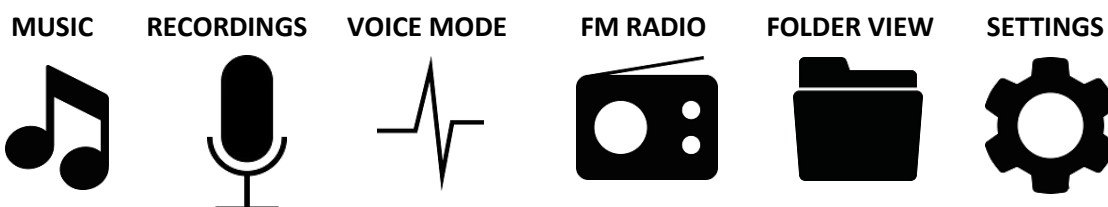

Music Playback

Για να έχετε πρόσβαση στο music playback menu, επιλέξτε την λειτουργία *Music* και πιέστε *Play / Pause* (4).

Θα έχετε άμεση πρόσβαση στις επιλογές του music playback. Περιηγηθείτε από την μια επιλογή στην άλλη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά *Επόμενο* (3) και *Προηγούμενο* (1) και τα κουμπιά *Play / Pause* (4) για να τις επιλέξετε. Πατήστε στιγμιαία *MENU* (5) για να πάτε πίσω ή παρατεταμένα για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.

Όταν η μουσική διακοπεί, πατήστε το κουμπί *Menu* (5) για να εισέλθετε στις επιλογές διαχείρισης:

"Local folder":

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αναζητήσετε τους φακέλους σας στην εσωτερική μνήμη του *MP4 Touch* ή στην κάρτα microSD και να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε, όπως ακριβώς θα κάνατε και με τον υπολογιστή σας.

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, επιλέξτε μια από τις παρακάτω λειτουργίες: 'All songs', 'album', 'artist', 'genre' ή αναζητώντας την μουσική σας στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη.

"Delete": Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα τραγούδι από την εσωτερική μνήμη.

"Delete all": Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα τραγούδια από την εσωτερική μνήμη.

"Playlist": Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τραγούδια για να δημιουργήσετε playlists σύμφωνα με το καλλιτέχνη, το άλμπουμ ή το είδος:

1. **Create Playlist**: Δημιουργείτε playlists σύμφωνα με άλμπουμ, καλλιτέχνη ή είδος.
2. **"All songs"**: Μπορείτε να δείτε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στην μνήμη σε αλφαβητική σειρά.
3. **"Album List"**: Μπορείτε να δείτε την μουσική σας ταξινομημένη ανά άλμπουμ.
4. **"Artists"**: Μπορείτε να δείτε την μουσική σας ταξινομημένη ανά καλλιτέχνη.
5. **"Genres"**: Μπορείτε να δείτε την μουσική σας ταξινομημένη ανά είδος.

Όταν η μουσική παίζει, πατήστε το κουμπί *Menu* (5) για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις αναπαραγωγής:

Repeat: Μπορείτε να αναπαράγετε την μουσική σας κατ'επανάληψη σύμφωνα με τις εξής επιλογές: "Repeat 1" (επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο τραγούδι) και "Repeat all" (επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια) και "View Playing" (αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα ενός τραγουδιού και έπειτα προχωρά στο επόμενο).

Equalizer: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στα 7 προεγκατεστημένα μοντέλα αναπαραγωγής της μουσικής σας: "Off" (καμία ρύθμιση), "Rock", "Funk", "Hip Hop", "Jazz", "Classical" ή "Techno".

"Tempo rate":

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Αν δεν θέλετε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέξτε '+0' από το υπομενού.

Replay mode: Επαναλάβετε από το A έως το B: Μπορείτε να επαναλαμβάνετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι ενός τραγουδιού συνεχόμενα. Για να το κάνετε, πατήστε στιγμιαία το κουμπί Επόμενο (3) για να ορίσετε την αρχή της αναπαραγωγής (σημείο A) και πατήστε ξανά το κουμπί Επόμενο (3) για να ορίσετε τη λήξη (σημείο B). Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το κουμπί *Play / Pause* (4).

Εγγραφή φωνής

Το *MP3 Clip* σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε εγγραφές φωνής χάρη στο ενσωματωμένο του μικρόφωνο. Για να εισέλθετε στη λειτουργία εγγραφών, επιλέξτε *Record mode* στο κεντρικό μενού με το κουμπί *Play / Pause* (4).

Πατήστε 2 φορές στιγμιαία το κουμπί *Play / Pause* (4) για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Αμέσως θα αρχίσει να αναβοσβήνει ο χρόνος εγγραφής '000:00:00', μετά πατήστε το κουμπί *Play / Pause* (4) για να αρχίσετε την εγγραφή. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή πατώντας στιγμιαία το κουμπί *Play / Pause* (4). Πατήστε το κουμπί *Menu* (5) για μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε την εγγραφή. Ένα αρχείο 'RECXXX' θα αποθηκευτεί στον προεπιλεγμένο φάκελο εγγραφών.

Για να έχετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες εγγραφές, σας συστήνουμε να επιλέξετε το 'VOICE MODE' από το κεντρικό μενού.

Από το μενού εγγραφών, μπορείτε να εισέλθετε κατευθείαν στις ρυθμίσεις των εγγραφών, πατώντας το κουμπί *Menu* (5) για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές σας. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο εγγραφών ανάμεσα σε 32, 64, 128, 192 ή 384 kbps ανάμεσα σε άλλα WAV αρχεία.

Μετακινηθείτε από τη μια στην άλλη επιλογή με τα κουμπιά Επόμενο (3) ή Προηγούμενο (1) και επιλέξτε πατώντας το κουμπί *Play / Pause* (4). Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί *Menu* (5) για να εξέλθετε από το υπομενού των ρυθμίσεων.

Αρχεία εγγραφών

Θα βρείτε απευθείας τα αποθηκευμένα αρχεία εγγραφών σας στο 'RECORD MODE'. Το πρώτο αρχείο που αποθηκεύτηκε θα έχει λάβει το όνομα: 'REC001.WAV'.

Προσοχή: Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει αρχεία στο 'RECORD MODE', δεν θα σας δοθεί πρόσβαση.

Οι εγγραφές θα αποθηκεύονται σε αρχεία .WAV όπως ακολούθως: 'RECxxx.WAV'. Για να ξεκινήσετε, διακόψετε ή σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί *Play / Pause* (4).

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί Επόμενο (3) ή Προηγούμενο (1) για να αλλάξετε τα τραγούδια / αρχεία. Μπορείτε επίσης να πάτε πιο μπροστά ή πίσω στο τραγούδι, πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Επόμενο (3) ή Προηγούμενο (1).

Όταν η μουσική διακοπεί, πατήστε το κουμπί *Menu* (5) για να εισέλθετε στις επιλογές διαχείρισης:

"Local folder":

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αναζητήσετε τους φακέλους σας στην εσωτερική μνήμη του *MP4 Touch* ή στην κάρτα microSD και να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε, όπως ακριβώς θα κάνατε και με τον υπολογιστή σας.

"Delete": Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα τραγούδι από την εσωτερική μνήμη.

"Delete all": Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα τραγούδια από την εσωτερική μνήμη.

Όταν η μουσική παίζει, πατήστε το κουμπί *Menu* (5) για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις αναπαραγωγής:

Repeat: Μπορείτε να αναπαράγετε την μουσική σας κατ'επανάληψη σύμφωνα με τις εξής επιλογές: "Repeat 1" (επαναλαμβάνει το συγκεκριμένο τραγούδι) και "Repeat all" (επαναλαμβάνει όλα τα τραγούδια) και "View Playing" (αναπαράγει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα ενός τραγουδιού και έπειτα προχωρά στο επόμενο).

Equalizer: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στα 7 προεγκατεστημένα μοντέλα αναπαραγωγής της μουσικής σας: "Off" (καμία ρύθμιση), "Rock", "Funk", "Hip Hop", "Jazz", "Classical" ή "Techno".

"Tempo rate":

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Αν δεν θέλετε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέξτε '+0' από το υπομενού.

Replay mode: Επαναλάβετε από το A έως το B: Μπορείτε να επαναλαμβάνετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι ενός τραγουδιού συνεχόμενα. Για να το κάνετε, πατήστε στιγμιαία το κουμπί Επόμενο (3) για να ορίσετε την αρχή της αναπαραγωγής (σημείο A) και πατήστε ξανά το κουμπί Επόμενο (3) για να ορίσετε τη λήξη (σημείο B). Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το κουμπί *Play / Pause* (4).

Ραδιόφωνο

Το *MP3 Clip* σας έχει ενσωματωμένο FM Radio με μερικούς προεγκατεστημένους σταθμούς και επιλογή εγγραφής. Για να ακούσετε ράδιο, επιλέξτε το *FM Radio* από το κεντρικό μενού.

Από τη λειτουργία FM Radio, χρησιμοποιήστε το κουμπί Επόμενο (3) ή Προηγούμενο (1) για να αναζητήσετε τις συχνότητες, πατώντας τα κουμπιά παρατεταμένα μπορείτε να κάνετε αυτόματη αναζήτηση.

Για να συντονίσετε τους σταθμούς αυτόματα, πηγαίνετε στο υπομενού πατώντας στο κουμπί (5) και επιλέξτε 'Auto Search'. Όταν θα έχετε κάνει αυτόματο

συντονισμό, χρησιμοποιήστε το κουμπί Play /Pause (4) για να αλλάξετε από τον ένα αποθηκευμένο σταθμό σε έναν άλλο.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε πως τα ακουστικά σας έχουν συνδεθεί σωστά. Αλλιώς η αναζήτηση των συχνοτήτων δεν θα πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

Υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες επιλογές στο υπομενού του FM Radio. Μετακινηθείτε από την μία επιλογή στην επόμενη πατώντας το κουμπί Επόμενο (3) ή Προηγούμενο (1) και πατήστε το κουμπί Play / Pause (4) για να επιλέξετε. Πατήστε ξανά το κουμπί Menu (5) για να εξέλθετε από το υπομενού των ρυθμίσεων.

Αποθήκευση: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον συγκεκριμένο σταθμό στην επόμενη κενή θέση. Εάν όλες οι θέσεις είναι κατειλημμένες, ο σταθμός δεν θα αποθηκευτεί. Ο σταθμός θα αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής με το όνομα "01". Επαναλάβετε την διαδικασία για να αποθηκεύσετε μέχρι 20 σταθμούς στη σειρά που προτιμάτε.

Εγγραφή: Μπορείτε να εγγράψετε από το FM radio σε αρχείο WAV. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε αυτή τη λειτουργία και πατήστε το κουμπί Play / Pause (7). Μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή πατώντας στιγμιαία το κουμπί Play / Pause (4) και να ξεκινήσετε και πάλι μετά πατώντας πάλι το Play / Pause (4). Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Menu (5).

Διαγραφή: Με αυτή την επιλογή μπορείτε να διαγράψετε το προκαθορισμένο.

Διαγραφή όλων: Με αυτή την επιλογή μπορείτε να διαγράψετε όλα τα προκαθορισμένα.

Αυτόματη αναζήτηση: Σαρώνει το εύρος συχνότητας και αποθηκεύει τους 20 πρώτους σταθμούς.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί MENU (1) για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού. Όταν θα είστε στο κεντρικό μενού, η αναπαραγωγή του ραδιοφώνου θα σταματήσει.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε αρκετές πτυχές του MP3 Clip σας πολύ εύκολα.

Για να το κάνετε, πηγαίνετε στο *System setting* από το κεντρικό μενού. Μετακινηθείτε από τη μια επιλογή στην άλλη πατώντας το κουμπί Επόμενο (3) ή Προηγούμενο (1) και πατήστε το κουμπί Play / Pause (4) για να επιλέξετε:

Backlight: Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο που θα περνάει ανενεργό μέχρι να σβήσει αυτομάτως η οθόνη. Επιλέξτε '0' δευτερόλεπτα για να παραμένει πάντα αναμμένη η οθόνη.

Language: Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα, σε Αγγλικά, Γαλλικά ή Ισπανικά.

Power off: This option enables you to optimize your *MP3 Clip* battery life in two ways:

1. It turns off completely after a period of inactivity. To do that, choose the *Off time* option. This option works in 'seconds'. Choose '0' seconds to ensure that the device will never turn off, not even when it is in sleep mode.
2. It turns off after a given period, even while playing or when active. To do that, choose the *Sleep time* option. This option works in 'minutes'. Choose '0' seconds to ensure that the device never turns off.

Contrast: Ρυθμίζετε την φωτεινότητα της οθόνης.

Reset: Κάνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Auto lock: Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο (σε δευτερόλεπτα) μετά το πέρας του οποίου θα πλήκτρα της συσκευής θα κλειδώνουν αυτομάτως. Επιλέξτε '0' δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε πως η συσκευή δεν θα κλειδώσει ποτέ, ακόμα και όταν είναι σε sleep mode.

Σύνδεση PC

Για να χρησιμοποιήσετε το *Energy MP3* ακούγοντας την αγαπημένη σας μουσική, θα πρέπει πρώτα να μεταφέρετε τα αρχεία μουσικής σας από τον υπολογιστή σας στην εσωτερική του μνήμη.

Συνδέστε το MP3 player στον υπολογιστή σας μέσω της υποδοχής USB και ο υπολογιστής σας θα το αναγνωρίζει αυτόματα χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης κάποιου προγράμματος.

Μόλις το αναγνωρίσει, θα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όπως ένα οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης.

Επανεγκατάσταση Firmware

Το *Energy MP3* σας έχει εγκατεστημένο ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο μερικές φορές χρειάζεται να επανεγκατασταθεί. Αν αντιληφθείτε πως το MP3 player σας δεν ανταποκρίνεται σωστά και έχετε προβλήματα πρόσβασης στο περιεχόμενο που έχετε αποθηκεύσει, προσπαθήστε να πατήσετε RESET χρησιμοποιώντας μια καρφίτσα ή βελόνα. Αν το πρόβλημα επιμένει, θα σημαίνει πως το λειτουργικό σύστημα έχει κάποια βλάβη και πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση.

Για να κάνετε την επανεγκατάσταση, επισκεφθείτε το www.energysistem.com. Επιλέξτε το μοντέλο σας και κατεβάστε την αντίστοιχη έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Εξάγετε το συμπιεσμένο αρχείο στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο PDF.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Energy Sistem Soyntec SA είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει για μια περίοδο 36 μηνών από την αγορά του προϊόντος. Οι μπαταρίες εξαιρούνται από την τριετή εγγύηση, και έχουν περίοδο εγγύησης 12 μηνών.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε ελαττώματα που είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής ή των υλικών. Δεν καλύπτει αστοχία του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, κακής χρήσης ή αλλοίωσης που προήλθε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η περίοδος εγγύησης των 36 μηνών ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλες χώρες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τοπικό διανομέα και τη σχετική νομοθεσία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Επισκεφθείτε το Support section στο <http://support.energysistem.com> και επιλέξτε το προϊόν σας για να δείτε τα FAQ, εγχειρίδια, drivers και διαθέσιμες ενημερώσεις, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα στην τεχνική υπηρεσία.

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του εγχειριδίου στη γλώσσα σας στο <http://www.energysistem.com/en-en/support/manuals>

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα ή κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν, με την απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς.

Σημαντικό: Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά σε δεδομένα αποθηκευμένα στη μνήμη του προϊόντος ή απώλεια αυτών.

Επομένως η τεχνική υπηρεσία της Energy Sistem δεν θα αναλάβει ευθύνη για την απώλεια τέτοιων πληροφοριών.

Επομένως, συνιστάται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες από την εσωτερική μνήμη του προϊόντος πριν το αποστείλετε για επισκευή.

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Όλα τα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι σήματα κατατεθέντα.

© 2015 by Energy Sistem All rights reserved.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατασκευαστής: Energy Sistem Soyntec SA

Διεύθυνση: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, I-03509, Finestrat, Alicante, Spain

Τηλ 902388388 Fax 902119034 NIF A53107488

Δηλώνουμε ότι το προϊόν:

Energy Sistem(TM) Energy MP3 Clip Series

που κατασκευάζεται στην Κίνα,

συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λουπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EC

EN 60065

EN 300 328 V1.9.1 (2015-04)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V1.2.2.1 (2012-09)

EN 62479:2010

