	Chinese(Traditional)
	说明书
	产品使用前，请仔细阅读本说明书
	一、各部名称
图片	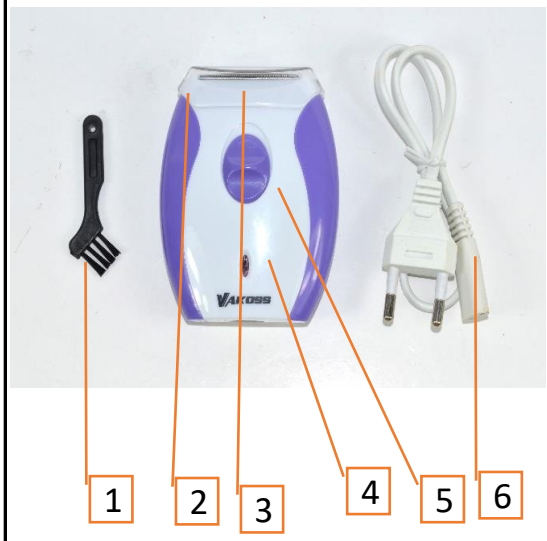
	1.清洁刷；2.防护罩；3.剃毛刀口；4.电源开关；5.电源开关；6.充电线；
	使用前注意事项：
注意事项	1.给产品充电时请确认你使用的电压与包装盒标识的一致。
	2.充电时请注意充电时长，建议约10小时，以防止过充损坏。
	3.产品使用时须拔下充电电源，严禁充电时使用。

	4.清洁时不要让水或液体渗入主机。
	5.此产品使用者需为成人，或在成人监视下使用。
	操作说明：
使用说明 Usage instructions	1.使用前先充电，充电完毕后拔下电源，将电源开关推至ON处，主机开始工作，可以根据需求进行剃毛修剪，两边刀头用修剪较长毛发，中间刀头用修剪较短毛发。
	2.修剪完毕后请将电源开关推至OFF处，主机停止工作，使用清洁刷清洁后，收纳在干燥处保管。

	3.长时间不使用时要定期对产品进行充电，建议每半年充一次，具体情况视电池电量而定。
	4.如果主机不能工作请到产品售后服务中心处理。
	清洁保养
清洁保养	1.产品如需清洁保养先必须切断电源。
	2.产品可以用干或微湿的布进行擦拭。
	3.不要用过湿的布擦拭或置入水中。

	宣告：本说明书无法完全排除文字及技术上疏漏或误植之可能，此种错误或疏漏将于新版予以修正。本说明书之全部内容，本公司有随时修改之权利及义务，且不另行通知。

English	Greek (Ελληνικά)
Instructions	Οδηγίες
Before using the product, please read this manual carefully	Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά.
1. Main Components	1. Κύρια μέρη
1. Cleaning brush; 2. Protective cover; 3. Shaving blade; 4. Power indicator; 5. Power switch; 6. Charging cord	1. Βούρτσα καθαρισμού 2. Προστατευτικό κάλυμμα 3. Λεπίδα ξυρίσματος 4. Ένδειξη λειτουργίας 5. Διακόπτης λειτουργίας 6. Καλώδιο φόρτισης
Before use, please note:	Πριν τη χρήση, παρακαλούμε προσέξτε τα παρακάτω:
1. When charging the product, make sure that the voltage you are using is the same as that noted on the box.	1. Όταν φορτίζετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που χρησιμοποιείτε είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο κουτί.
2. Please pay attention to the length of charging time; about 10 hours is recommended to prevent overcharge damage.	2. Δώστε προσοχή στο χρόνο φόρτισης. Συνιστάται η φόρτιση για περίπου 10 ώρες, για ποαφυγή βλάβης από υπερφόρτιση.
3. Unplug the product to use; do not use when charging.	3. Βγάλτε τη συσκευή απο την πρίζα όταν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε – μην τη χρησιμοποιείτε όσο φορτίζει.

4. Do not allow water or liquid to penetrate the device during cleaning.	4. Μην αφήσετε να εισέλθει στη συσκευή νερό ή υγρασία κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
5. This product should be used by adults or under adult supervision.	5. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες, ή υπό επιτήρηση ενηλίκων.
Operating instructions:	Οδηγίες λειτουργίας:
1. Charge before using. After charging, unplug the power and turn the power switch to ON. The device will begin to work. Shave according to your requirements. The blades on both sides are for longer hair, and the one in the middle is for shorter hair.	1. Φορτίστε πριν από τη χρήση. Μετά τη φόρτιση, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, και βάλτε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Χρησιμοποιείστε ανάλογα με τις ανάγκες σας.
2. After shaving, please turn the power switch OFF and the device will stop working. Use the cleaning brush to clean it, and store in a dry place.	2. Μετά τη χρήση, γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF, και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί. Χρησιμοποιείστε τη βούρτσα καθαρισμού για να την καθαρίσετε, και αποθηκεύστε την σε ένα στεγνό μέρος.

3. When you do not use the product for a long time you should regularly charge it. It is recommended to charge once every six months, depending on the battery power circumstances.	3. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα, θα πρέπει να τη φορτίζετε τακτικά. Συνιστάται να τη φορτίζετε κάθε έξι μήνες, ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας.
4. If the device does not work please go to a product after-sales service center.	4. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί, πηγαίνετε σε ένα ειδικευμένο τεχνικό κέντρο.
Cleaning and maintenance	Καθαρισμός και συντήρηση
1. For cleaning and maintenance you must first disconnect the power.	1. Πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής, αποσυνδέστε τη από την πρίζα.
2. The product can be cleaned with a dry or slightly damp cloth.	2. Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί με ένα στεγνό ή ελαφρά υγρό πανί.
3. Do not put into water or use a very wet cloth.	3. Μην τη βάλετε σε νερό, και μη χρησιμοποιήσετε πολύ υγρό πανί.

Declaration: The possibility of omissions or mistakes in the writing and technical aspects of this manual can not be completely ruled out; such errors or omissions will be corrected in a subsequent edition. The Company has the right and obligation to change any content of this manual at any time without notice.	Δήλωση: Δεν μπορεί να αποκλειστεί παντελώς η πιθανότητα το παρόν εγχειρίδιο να περιέχει τυχόν παραλείψεις ή λάθη. Εάν όντως υφίστανται, θα διορθωθούν σε επόμενη έκδοση του παρόντος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και την υποχρέωση να μεταβάλλει το περιεχόμενο του παρόντος σε οποιοδήποτε χρόνο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Polish(Polski)	German(Deutsch)
Instrukcja dla modelu PE-6031WU	Anweisungen
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi	Lesen Sie sich vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung sorgfältig durch
1. Główne komponenty	1. Hauptbestandteile
1. Szczoteczka do czyszczenia; 2. Osłona; 3. Głowica goląca; 4. Kontrolka; 5. Przełącznik; 6. Kabel do ładowania	1. Reinigungsbürste; 2. Schutzhülle; 3. Rasierklinge; 4. Stromanzeige; 5. Netzschalter; 6. Ladekabel
Przed użyciem, prosimy pamiętać:	Vor Benutzung bitte beachten:
1. Należy upewnić się, że napięcie użyte do ładowania jest takie samo, jak wskazane na opakowaniu.	1. Wenn das Produkt geladen wird, stellen Sie sicher dass die verwendete Spannung die gleiche wie die auf der Box angegebene ist.
2. Prosimy zwrócić uwagę na czas ładowania; zalecane jest ładowanie przez około 10 godzin, aby zapobiec uszkodzeniu spowodowanemu przeładowaniem.	2. Bitte beachten Sie die Länge der Ladezeit; Empfohlen sind etwa 10 Stunden um einem Schaden durch Überladung vorzubeugen.
3. Odłączyć urządzenie do użytku; nie używać podczas ładowania.	3. Ziehen Sie zur Verwendung des Produktes das Kabel raus; Verwenden Sie es nicht während es geladen wird.

4. Należy uważać, aby woda lub inny płyn nie dostał się do wnętrza urządzenia podczas czyszczenia. **Nie zanurzać całego urządzenia w wodzie i innych cieczach.**	4.Lassen Sie bei der Reinigung kein Wasser und keine Flüssigkeit in das Produkt eindringen.
5. Produkt powinien być używany przez dorosłych lub pod nadzorem dorosłych.	5. Diese Produkt sollte von Erwachsenen oder unter der Aufsicht Erwachsener verwendet werden.
6.Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Niedozwolone dla dzieci poniżej 8 lat. Dzieci powyżej 8 lat powinny używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby	
7. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcseroriami ,regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.	
Instrukcje użytkowania:	Betriebsanweisungen:
1. Naładować przed użyciem. Po naładowaniu, odłączyć urządzenie i włączyć. Urządzenie zacznie pracować. Golić się zgodnie z wymaganiami. Ostrza po bokach służą do golenia dłuższych włosów, a część po środku do krótszych.	1. Vor Gebrauch laden. Nach dem Laden vom Stromnetz trennen und den Netzschalter auf EIN drücken. Das Gerät wird beginnen zu arbeiten. Rasieren Sie sich wunschgemäß. Die Klingen auf beiden Seiten sind für längeres Haar, und in der Mitte gibt es eine für kürzeres Haar.
2. Po goleniu należy wyłączyć urządzenie przełącznikiem. Użyć szczoteczki do oczyszczenia urządzenia i schować w suchym miejscu.	2. Stellen Sie den Netzschalter bitten nach dem Rasieren aus. Das Gerät hört auf zu laufen. Verwenden Sie die Reinigungsbürste um es zu reinigen, und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

3. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je regularnie ładować. Zaleca się ładowanie co sześć miesięcy, w zależności od stanu akumulatora.	3. Wenn Sie das Produkt eine längere Zeit nicht verwenden sollten Sie es regelmäßig laden. Es wird empfohlen es einmal alle sechs Monate zu laden, abhängig von den Umständen der Leistung der Batterie.
4. Jeśli urządzenie nie działa, prosimy zgłosić się do centrum obsługi posprzedażowej.	4. Wenn das Gerät nicht funktioniert wenden Sie sich bitte an ein After Sales Service Center für das Produkt.
Czyszczenie i konserwacja	Reinigung und Wartung
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji należy odłączyć zasilanie.	1. Zur Reinigung und Wartung muss das Gerät zuerst vom Stromnetz getrennt werden.
2. Produkt można czyścić przy użyciu suchej lub delikatnie zmoczonej szmatki.	2. Das Produkt kann mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
3. Nie należy umieszczać w wodzie lub czyścić przy użyciu zbyt mokrej szmatki.	3. Nicht in Wasser tauchen oder ein sehr nasses Tuch verwenden.
4. Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do	
Uwagi do gwarancji.	
Nóż oraz sitko noża tnącego podlegają normalnemu zużyciu i nie są objęte gwarancją	

Deklaracja: Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia braków lub błędów w tekście i specyfikacji technicznej w niniejszej instrukcji. Wszelkie błędy lub braki zostaną poprawione w kolejnym wydaniu. Producent ma prawo i obowiązek wprowadzania zmian w treści tej instrukcji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.	Erklärung: Die Möglichkeit von Auslassungen oder Fehlern in diesem Schriftstück und den technischen Aspekten in dieser Anleitung kann nicht komplett ausgeschlossen werden; solche Fehler oder Auslassungen werden in einer späteren Ausgabe korrigiert. Das Unternehmen hält sich das Recht und die Pflicht vor, jegliche Inhalte dieser Anleitung zu jeder Zeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Czech(Česky)	Slovakian(Slovenskej)
Návod	Návod na použitie
Než tento produkt použijete, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku	Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod
1. Hlavní součásti	1. Hlavné súčasti
1. Čistící kartáč; 2. Ochranný kryt; 3. Holicí čepel; 4. Indikátor napájení; 5. Spínač napájení; 6. Nabíjecí šňůra	1.Čistiaca kefa; 2.Ochranný kryt; 3.Holiacia čepeľ; 4.Indikátor napájania; 5.Vypínač; 6.Nabíjacia šnúra
Před použitím prosím uvažte následující:	Pred použitím, prosím, berte na vedomie:
1. Při nabíjení tohoto produktu se ujistěte, zda je Vámi používané napětí stejné, jako napětí uvedené na krabici.	1. Keď výrobok nabíjate, uistite sa, že používané napätie je rovnaké ako je uvedené na obale.
2. Dbejte prosím na správnou dobu nabíjení; pro prevenci poškození nadměrným nabitím je doporučována doba přibližně 10 hodin.	2.Dávajte si pozor na dĺžku doby nabíjania; odporúča sa cca 10 hodín, aby sa zabránilo poškodeniu prebitím.
3. Při používání mějte produkt odpojený od přívodu energie; při nabíjení jej nepoužívejte.	3.Na použitie výrobok odpojte; nepoužívajte ho počas nabíjaní.

4. Během čištění nenechejte do zařízení natéci vodu ani žádnou jinou kapalinu.	4.Nedovolte počas čistenia preniknúť vode alebo inej tekutine dovnútra zariadenia.
5. Tento produkt má být používán dospělými nebo dohledem dospělých.	5. Tento výrobok by mal byť používaný dospelými osobami alebo pod dohľadom dospelej osoby.
Návod k použití:	Návod na obsluhu:
1. Před použitím produkt nabijte. Po nabití odpojte přístroj od přívodu proudu a přepněte spínač napájení do polohy ON ("ZAPNUTO"). Zařízení začne pracovat. Dle potřeby se oholte. Čepele na obou stranách jsou na delší chlupy a čepel uprostřed je na kratší.	1.Pred použitím výrobok nabite. Po nabití odpojte napájanie a zapnite hlavný vypínač do polohy ON. Prístroj začne pracovať. Hoľte podľa vašich požiadaviek. Čepele na oboch stranách sú pre dlhšie vlasy, a čepeľ vprostred je pre kratšie vlasy.
2. Po oholení přepněte prosím napájecí spínač do polohy "OFF" ("VYPNUTO") a zařízení ukončí funkci. Pomocí čisticího kartáče zařízení očistěte a uložte je na bezpečné suché místo.	2. Po holení vypnite hlavný vypínač do polohy OFF, prístroj prestane pracovať. Vyčistite ho použitím čistiacej kefky a uložte na suchom mieste.

3. Když bude produkt delší dobu nepoužíván, musíte jej pravidelně nabíjet. Doporučujeme Vám nabíjet každých šest měsíců, podle toho, jak jsou používány baterie.	3. Keď nepoužívate výrobok po dlhšiu dobu, mali by ste ho pravidelne nabíjať. Odporúča sa nabíjať raz za šesť mesiacov, v závislosti na zvyšnom nabití batérií.
4. Jestliže zařízení nefunguje, jděte s ním prosím do prodejního servisního centra produktů.	4. Ak zariadenie nepracuje, kontaktujte servisné stredisko výrobca.
Čištění a údržba	Čistenie e údržba
1. Při čištění a údržbě musíte nejprve odpojit přívod proudu.	1. Na čistenie a údržbu je potrebné najprv odpojiť napájanie.
2. Produkt lze čistit suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.	2. Produkt možno čistiť suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
3. Neponořujte jej do vody ani nepoužívejte příliš vlhký hadřík.	3. Nevkladajte do vody alebo nepoužívajte veľmi vlhkú handričku.

Prohlášení: V písemných a technických aspektech této příručky nelze vyloučit možnost nedostatků či chyb; takové chyby či nedostatky budou opraveny v následujícím vydání. Společnost má právo a povinnost jakýkoli obsah v této příručce kdykoli a bez upozornění změnit.	Prihlásenie: Možnosť opomenutí či chýb v textu a technických aspektoch tejto príručky nie je možno úplne vylúčiť; takéto chyby alebo opomenutia budú opravené v nasledujúcom vydaní. Spoločnosť má právo a povinnosť meniť akýkoľvek obsah tohto manuálu kedykoľvek bez upozornenia.

Hungarian(Magyar)	Romanian(Română)
Utasítások	Instrucțiuni
A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást.	Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual
1. Fő összetevők	1. Principalele componente
1. Tisztító kefe; 2.Biztonsági fedél; 3. Borotva penge; 4.Töltöttség jelző; 5.Ki/Be kapcsoló gomb; 6. Töltő kábel	1.Perie de curățare; 2.Capac protector; 3.Lamă de ras; 4. Indicator alimentare; 5. Comutator alimentare; 6.Cablu de încărcare
Használat előtt vegye figyelembe, hogy:	Înainte de utilizare, vă rugăm să rețineți următarele:
1. Amikor tölti a készüléket, bizonyosodjon meg róla, hogy az Ön által használt hálózati feszültség megegyezik a termék dobozán feltüntetett hálózati feszültséggel.	1.La încărcarea produsului, asigurați-vă că tensiunea pe care o utilizați este identică cu cea notată pe cutie.
2. Kérjük figyeljen a töltési időre; az ajánlott töltési idő körülbelül 10 óra, a túltöltés okozta sérülések elkerüléséhez.	2.Vă rugăm să acordați atenție duratei timpului de încărcare; se recomandă aproximativ 10 ore pentru a preveni defecțiunea cauzată de supraîncărcare.
3. Húzza ki a készüléket a konnektorból használat előtt, ne használja töltés közben.	3.Deconectați produsul utilizat; nu-l utilizați în timpul încărcării.

4. Ne hagyja, hogy víz vagy más folyadék jusson be a készülékbe tisztítás során.	4.Nu lăsați apa sau lichidul să pătrundă în dispozitiv în timpul curățării.
5. A készülék csak felnőttek által, vagy felnőtt felügyelete mellett használható.	5.Acest produs trebuie utilizat de către adulți sau sub supravegherea unui adult.
Működési utasítások:	Instrucțiuni de utilizare:
1. Használat előtt töltse fel a készüléket. Feltöltés után húzza ki a konnektroból és a ki/be kapcsoló gombot fordítsa ON (bekapcsolva) állásba. A készülék megkezdi a működést. Borotválkozzon igényei szerint. A két oldali pengék a hosszabb szőrszálak, a középső penge pedig a rövidebb szörszálak borotválására szolgál.	1.Încărcați înainte de utilizare. După încărcare, deconectați alimentarea și rotiți comutatorul de alimentare în poziția ON (pornit). Aparatul va începe să funcționeze. Folosiți în conformitate cu necesitățile dvs. Lamele de pe ambele părți sunt pentru parul mai lung, iar cea din mijloc este pentru parul mai scurt.
2. Borotválkozás után a ki/be kapcsoló gombot fordítsa OFF (kikapcsolva) állásba, a készülék befejezi a működést. Használja a tisztító kefét a készülék megtisztításához, és utána tárolja száraz helyen a készüléket.	2. După bărbierit, vă rugăm să rotiți comutatorul de alimentare în poziția oprit și dispozitivul nu va mai funcționa. Folosiți peria de curățat pentru a-l curăța, și păstrați-l într-un loc uscat.

3. Rendszeresen fel kell töltenie a készüléket amikor hosszabb ideig nem használja. Javasoljuk, hogy töltse hathavonta függően az akkumulátor állapotától.	3.Când nu utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să-l încărcați în mod regulat. Se recomandă să se încarce o dată la fiecare șase luni, în funcție de capacitatea de alimentare a bateriei.
4.Ha a készülék nem működik kérjük keresse fel az eladó ügyfélszolgálatát.	4.Dacă dispozitivul nu funcționează, vă rugăm să mergeți la un centru de service post-vânzare a produsului.
Tisztítás és karbantartás	Curățare și întreținere
1. A tisztításhoz és karbantartáshoz ki kell húzni a készüléket a konnektorból.	1. Pentru curățare și întreținere, trebuie mai întâi să deconectați alimentarea.
2. A készülék száraz vagy enyhén nedves ronggyal tisztítható meg.	2. Produsul poate fi curățat cu o cârpă uscată sau puțin umedă.
3. Ne öntsön vizet a készülékbe, s ne használjon nagyon vizes rongyot!	3. Nu puneți în apă și nu folosiți o cârpă foarte umeda.

Figyelem: Ebben a használati útmutatóban előfordulhatnak írásbeli vagy technikai elütések vagy hibák, melyek nem küszöbölhetőek ki teljes bizonyossággal. Az ilyen hibák a következő kiadásban javításra kerülnek. A Vállalat fenntartja a jogot ezen használati útmutató bármilyen módosítására, bármikor, bármilyen értesítés nélkül.	Declarație: Posibilitatea omisiunilor sau greșelilor în aspectele scrise și tehnice ale acestui manual nu poate fi complet exclusă; astfel de erori sau omisiuni vor fi corectate într-o ediție ulterioară. Compania are dreptul și obligația de a modifica orice conținut al acestui manual, în orice moment, fără notificare.

Lithuanian(Lietuvių)	Russian(Русский)
Instrukcijos	Инструкции
Prieš naudojantis gaminius, atidžiai perskaitykite vadovą	Перед использованием этого изделия, внимательно прочтите это руководство
1. Pagrindiniai komponentai	1. Основные компоненты
1. Valymo šepetėlis; 2. Apsauginis dangtelis; 3. Skutimo ašmenys; 4. Energijos indikatorius; 6. Įkrovimo laidas.	1. Щетка для чистки; 2. Защитная крышка; 3. Бреющее лезвие; 4. Индикатор питания; 5. Выключатель питания; 6. Провод питания
Prieš naudojant, būtina žinoti:	Перед использованием устройства, внимательно прочитайте следующие инструкции:
1.Įkraudami gaminį, įsitikinkite, kad jūsų naudojama elektros įtampa atitinką tą, kuri nurodyta ant pakuotės.	1. Перед зарядкой устройства убедитесь в соответствии электрического напряжения с указанным на коробке.
2.Atkreipkite dėmesį į įkrovimo laiką: norint išvengti gaminio perkrovimo neigiamų pasekmių, rekomenduojame krauti apie 10 valandų.	2. Обратите, пожалуйста, внимание на продолжительность зарядки. Рекомендуемое время составляет около 10 часов, чтобы не допустить возможного повреждения ввиду перезарядки.
3.Išjunkite iš maitinimo naudodami gaminį, nenaudokite gaminio, kol jis yra įkraunamas.	3. Отсоедините устройство от сети питания. Запрещено использование в режиме зарядки.

4.Neleiskite vandeniui ar skysčiui prasiskverbti į pritaisą valymo metu.	4. Во время чистки не допускайте попадания в устройство воды или иных жидкостей.
5.Šį produktą turėtų naudoti suaugę, arba su suaugusiųjų priežiūra.	5. Это устройство предназначено для использования взрослыми или под наблюдением взрослых.
Naudojimo instrukcijos:	Инструкция по эксплуатации:
1.Prieš naudojimą įkraukite. Po įkrovimo, ištraukite kištuką iš maitinimo ir įjunkite jungiklį į ON padėtį. Prietaisas pradės veikti. Skuskite pagal savo poreikius. Ašmenys abejuose pusėse yra ilgesniems plaukeliams, o viduryje esantys – trumpesniems plaukeliams.	1. Зарядите устройство перед использованием. После зарядки отсоедините его от сети питания и включите переключатель в режим «ON»/(ВКЛ). Устройство включится и готово к работе. Проводите эпиляция согласно Вашим требованиям. Лезвия на обеих сторонах предназначены для длинных волосков, лезвие
2.Po skutimosi, išjunkite jungiklį, nuspauskite jį į OFF padėtį ir prietaisas nustos veikti. Naudokite valymo šepetėlį, kad nuvalytumėte prietaisą ir laikykite jį sausoje vietoje.	2. После эпилирования включите переключатель в режим «OFF»/(ВЫКЛ), устройство выключится. Используйте специальную щетку для чистки, храните устройство в сухом месте.

3.Jei gaminio nenaudojate ilgą laiką, turėtumėte reguliariai jį pakrauti. Rekomenduojama pakrauti gaminį kas šešis mėnesius, priklausomai nuo elemento energijos aplinkybių.	3. Если устройство не используется в течение продолжительного времени, Вам необходимо регулярно его заряжать. Рекомендуемый период повторной зарядки – один раз в 6 месяцев, в зависимости от заряда батареи.
4.Jei gaminys neveikia, kreipkitės į gaminio garantinio aptarnavimo paslaugų centrą.	4. Если устройство не работает, пожалуйста, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
Valymas ir laikymas	Очистка и обслуживание
1. Valydami ir prižiūrėdami visų pirma išjunkite maitinimą.	1. Для проведения очистки и обслуживания вы должны всегда отключать питание.
2. Gaminys gali būti valomas sausa arba šiek tiek drėgną šluoste.	2. Изделие очищается сухой или слегка влажной ветошью.
3. Nemerkite į vandenį ir nenaudokite labai šlapios šluostės.	3. Не помещайте в воду и не используйте очень мокрую ветошь.

Pareiškimas: Negalima visiškai atmesti galimybės, kad šiame vadove gali būti praleisti tam tikri techniniai aspektai arba gali pasitaikyti klaidų; tokios klaidos arba praleidimai bus pataisyti kitame leidime. Kompanija pasilieka teisę ir įsipareigojimą bet kuriuo metu iš anksto nepranešus pakeisti šio vadovo turinį.	Заявление: Невозможно полностью исключить вероятность пропусков или ошибок при написании, и технических аспектах этой инструкции; подобные ошибки или пропуски будут исправлены в последующей редакции. Компания имеет право и обязанность изменять какое-либо содержимое этого руководства в любое время без уведомления.